

EN Technical Support

If you need any technical help, please contact our support team before returning the products, support@veezoom.cn

DE Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden: support@veezoom.cn

FR Support technique

Si vous avez besoin d'aide technique, veuillez contacter notre équipe d'assistance avant de retourner les produits: support@veezoom.cn

IT Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti: support@veezoom.cn

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, comuníquese con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos: support@veezoom.cn

EN/DE/FR/IT/ES

VEEZOOM

Secure Your Dream

VeeZoom PoE NVR System Operational Instruction

Tech support: support@veezoom.cn


Contents

What's in the Box	2
NVR Introduction	3
Camera Introduction	4
Connection Diagram	5
Set up PoE NVR System	6
Troubleshooting	7
Specifications	8
Notification of Compliance	9


What's in the Box




NVR ×1




NVR Power Adapter ×1




USB Mouse ×1




HDMI Cable ×1



1.5m Ethernet Cable ×1




18m Ethernet Cable ×4



Camera ×4




Waterproof Lid ×4




Pack of Screws ×4



Quick Start Guide ×1

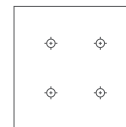

Mounting Hole Template ×4

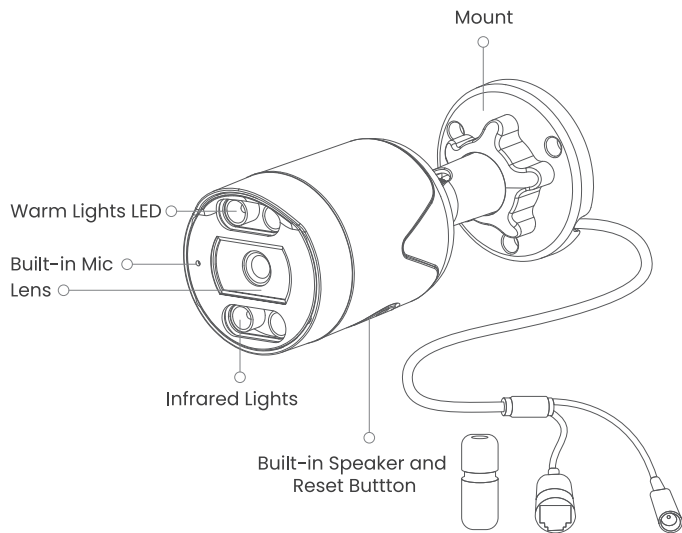


NOTE:


- Different types of cameras are introduced in this section. Please check out the camera included in the package and check out the details from the corresponding introduction above.
- The actual appearance and components may vary with different model of product.

Connection Diagram

- 1 Connect the NVR (LAN port) to your router with an Ethernet cable. Next, connect the mouse to the USB port of the NVR.

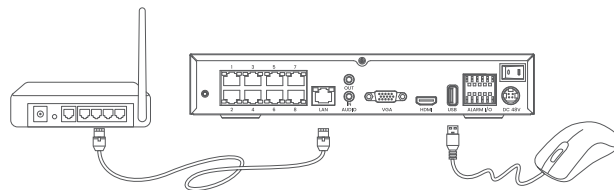


- 2 Connect the NVR to the monitor with a VGA or HDMI cable.

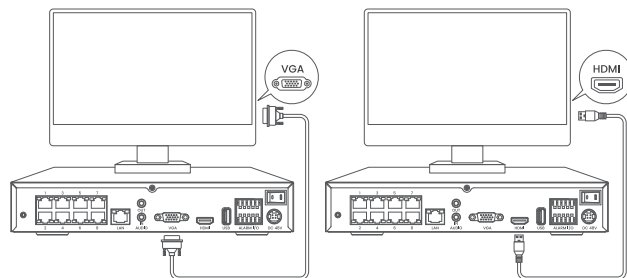


NOTE:

There is no VGA cable included in the package.

- 3 Connect the NVR to a power outlet and turn on power switch.

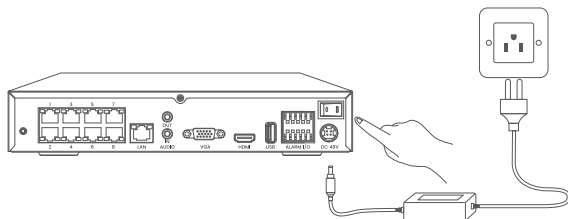

- 4 Connect cameras to PoE ports on the NVR.

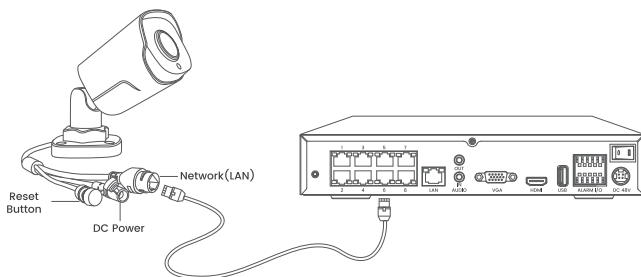

Set up PoE NVR System

A setup wizard will guide you through the NVR system configuration process. Please set a password for your NVR (for the initial access) and follow the wizard to configure the system.

NOTE:

The password should be at least 6 characters. It is recommended that you note down the password and keep it in a secure place.

Access the NVR via Smartphone or PC

Download and launch the VeeZoom App or open Web browser and follow the instructions to access the NVR.

On Smartphone

Scan to download the VeeZoom App.



On PC

Step 1 Download way: Through <http://www.veezoom.cn> > Support > Download Center > Veezoom Software.

NOTE:

The password incorrect more than 3 times, please login again after 5 minutes. User can change the system display language on the login page.

Troubleshooting

No Video Output on the Monitor

If there's no video output on the monitor from VeeZoom NVR, please try the following solutions:

- TV/monitor resolution should be at least 720p or above.
- Make sure your NVR is powered on.
- Double check the HDMI/VGA connection, or swap another cable or monitor to test.

If it still doesn't work, please contact VeeZoom support team: support@VeeZoom.cn.

Failed to Access the PoE NVR Locally

If you failed to access the PoE NVR locally via mobile phone or PC, please try the following solutions:

- Connect the NVR (LAN port) to your router with a network cable.
- Swap another Ethernet cable or plug the NVR to other ports on the router
- Go to Menu -> System -> Maintenance and restore all settings

If it still doesn't work, please contact VeeZoom support team: support@VeeZoom.cn.

Failed to Access the PoE NVR Remotely

If you failed to access the PoE NVR remotely via mobile phone or PC, please try the following:

- Make sure you can locally access this NVR system

- Go to NVR Menu -> System -> Network -> P2P and make sure that P2P Enable is selected.
- Please connect your phone or PC under the same network (LAN) of your NVR and see if you can visit any website to verify whether there is Internet access available.
- Please reboot your NVR and home router and try again.

If it still doesn't work, please contact VeeZoom support team: support@VeeZoom.cn.

Specifications

NVR

Decoding Resolution: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Video Format: H.264, H.265

Synchronous Playback: Up to 8 Channels

Operating Temperature: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)

Size: 255 × 237 × 47.5 mm (10.04 × 9.33 × 1.87 inch)

Weight: 1.5 kg (3.3 lb)

Camera

Night Vision: 30 Meters (100ft)

Day/Night Mode: Auto Switchover

Operating Temperature: -35°C to 55°C (-31°F to 131°F)

Operating Humidity: 10%-90%

Ingress Protection: IP66

For more specifications, contact Veezoom Support: support@veezoom.cn.

Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Simplified EU Declaration of Conformity

VeeZoom declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product cannot be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and promote the sustainable reuse of material resources, please recycle it responsibly. To return your used device, please visit the Return and Collection System or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product away for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from VeeZoom Official Store or a VeeZoom authorized reseller.



NOTE:

We hope that you enjoy your new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return it, we strongly suggest that you format the inserted HDD first.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at VeeZoom. Keep it out of reach of children.

End User License Agreement

By using the Product Software that is embedded on the VeeZoom product, you agree to the terms of this End User License Agreement ("EULA") between you and VeeZoom.


Inhaltsverzeichnis

Was ist in der Box	14
NVR-Einführung	15
Allgemeine Einführung	16
Diagramm für Anschluss	17
Einrichtung des PoE NVR Systems	18
Fehlerbehebung	19
Spezifikationen	20
Konformitätsmitteilung	21


Was ist in der Box




NVR ×1




NVR-Netzteil ×1





USB-Maus ×1



HDMI-Kabel × 1




1.5 m Ethernet-Kabel × 1

Netzwerkabel
18 Meter ×4


Kamera ×4




Wasserdichter Deckel ×4

Päckchen
mit Schrauben ×4

Kurzanleitung ×1

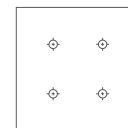

Montage-Lochschablone ×4

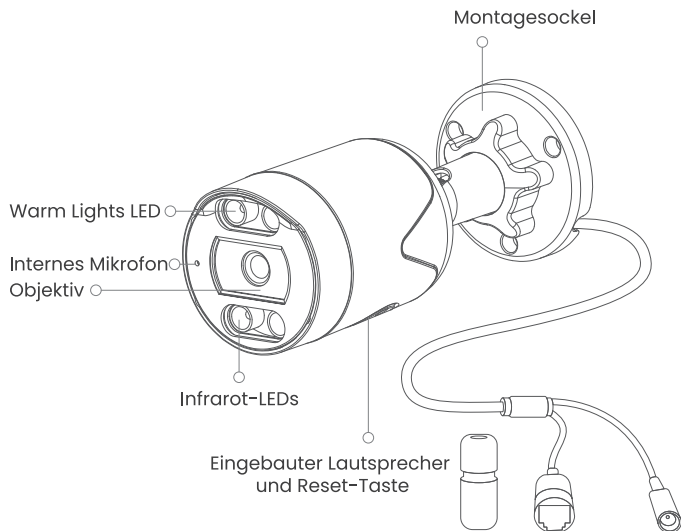


HINWEIS:


- In diesem Abschnitt werden verschiedene Kamertypen vorgestellt. Bitte überprüfen Sie die im Paket enthaltene Kamera und die Details aus der oben gegebenen entsprechenden Einführung.
- Das Aussehen und der Lieferumfang der Kamera können sich je nach dem Produktmodell variieren.

Diagramm für Anschluss

- 1 Schließen Sie den NVR (LAN-Port) mittels eines Ethernet-Kabels an den Router an. Danach verbinden Sie die Maus mit dem USB-Port des NVRs.

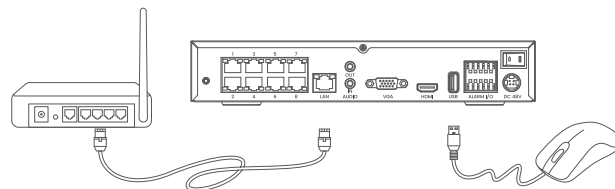


- 2 Schließen Sie den NVR mittels eines VGA-oder HDMI-Kabels an den Bildschirm an.

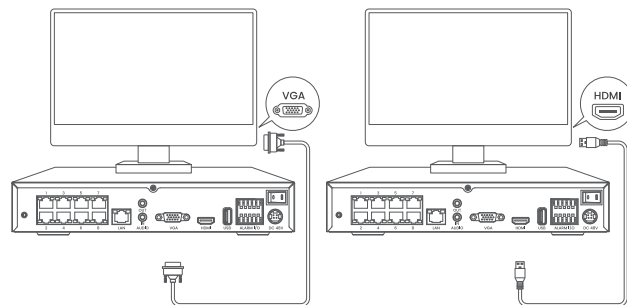


HINWEIS:

Das VGA-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- 3** Schließen Sie den NVR an eine Steckdose an und schalten Sie den Stromschalter ein.

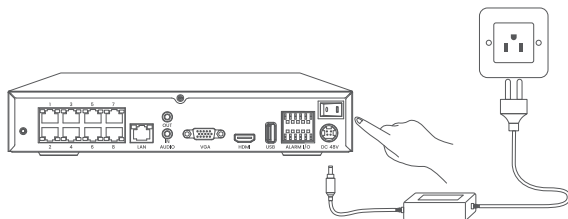

- 4** Schließen Sie den Kameras an die PoE-Ports des NVRs an.

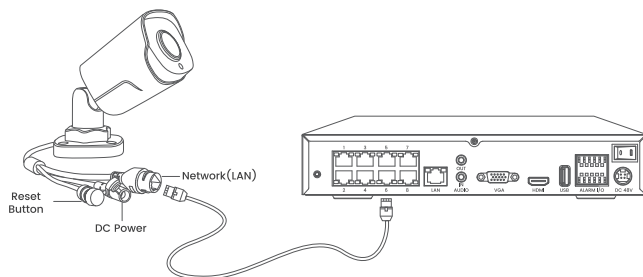

Einrichtung des PoE NVR Systems

Ein Setup-Wizard wird Sie durch den Konfigurationsprozess des NVR Systems führen. Bitte legen Sie ein Passwort für Ihren NVR ein (für den Erstzugriff) und befolgen Sie den Wizard, um das System zu konfigurieren.

HINWEIS:

Das Passwort sollte mindestens 6 Zeichen enthalten. Es wird empfohlen, das Passwort aufzuschreiben und es an einem sicheren Ort zu bewahren.

Zugriff auf den NVR über Smartphone oder PC

Laden Sie die VeeZoom App und starten Sie sie oder öffnen Sie einen Webbrowser. Folgen Sie dann den Anweisungen, um auf den NVR zuzugreifen.

Smartphone

Scannen zur Installation der VeeZoom App.



PC

Schritt 1 Download-Weg: Durch <http://www.veezoom.cn> > Support > Download Center > Veezoom Software.

HINWEIS:

Das Passwort ist mehr als 3 Mal falsch, bitte melden Sie sich nach 5 Minuten erneut an. Der Benutzer kann die Systemanzeigesprache auf der Anmeldeseite ändern.

Fehlerbehebung

Kein Videoausgang auf dem Bildschirm

Wenn es keinen Videoausgang von VeeZoom NVR auf dem Bildschirm gibt, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Die TV-/Monitor-Auflösung muss mindestens 720p oder höher sein.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr NVR eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die HDMI-/VGA-Verbindung oder wechseln Sie zum Test ein anderes Kabel oder einen anderen Monitor.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das VeeZoom-Supportteam: support@VeeZoom.cn

Fehler beim lokalen Zugriff auf den PoE-NVR

Wenn Sie keinen lokalen Zugriff auf den PoE-NVR über Smartphone oder PC haben, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Verwenden Sie ein Netzkabel, um den NVR (LAN-Port) mit Ihrem Router zu verbinden.
- Wechseln Sie zu einem anderen Ethernet-Kabel oder schließen Sie den NVR an einen anderen Port des Routers an.
- Gehen Sie zu Menü -> System -> Maintenance und herstellen Sie alle Einstellungen wieder.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das VeeZoom-Supportteam: support@VeeZoom.cn

Fehler beim Zugriff auf den PoE-NVR aus der Ferne

Wenn Sie über Ihr Smartphone oder Ihren PC nicht remote auf PoE-NVR zugreifen können, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie lokal auf das NVR System zugreifen können.

- Gehen Sie zu NVR Menü -> Netzwerk -> P2P und vergewissern Sie sich, dass P2P Aktivieren ausgewählt ist.
- Bitte verbinden Sie Ihr Telefon oder Ihren PC mit demselben Netzwerk (LAN) Ihres NVR und prüfen Sie, ob Sie eine Website besuchen können, um zu überprüfen, ob ein Internetzugang verfügbar ist.
- Bitte starten Sie Ihren NVR und Heimrouter neu und versuchen Sie es erneut.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das VeeZoom-Supportteam: support@VeeZoom.cn

Spezifikationen

NVR

Dekodierung-Auflösung: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Video Format: H.264, H.265

Synchrone Wiedergabe: Bis zu 8 Kanäle

Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)

Größe: 255 × 237 × 47.5 mm (10.04 × 9.33 × 1.87 inch)

Gewicht: 1.5 kg (3.3 lb)

Kamera

Nachtsicht: 30 Meter/100 Fuß

Tag/Nacht Modus: Auto-Umschaltung

Betriebstemperatur: -35°C to 55°C (-31°F to 131°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 10%-90%

Witterungsbeständigkeit: IP66

Weitere Spezifikationen Kontaktieren Sie den Veezoom-Support: support@veezoom.cn.

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

VeeZoom erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder menschliche Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, bitte recyceln Sie die Produkte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Für die Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Händler kann das Produkt dem umweltverträglichen Recycling zuführen.

Garantiebestimmung

2-Jahre eingeschränkte Garantie ist für dieses Produkt verfügbar.



HINWEIS:

Wir hoffen, dass Ihnen der Neukauf gefällt. Wenn Sie jedoch mit dem Produkt nicht zufrieden sind und eine Rücksendung planen, empfehlen wir Ihnen dringend, die eingelegte Festplatte vor der Rücksendung zu formatieren.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von VEEZOOM.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Durch die Verwendung der in das VeeZoom-Produkt eingebetteten Produktsoftware stimmen Sie den Bedingungen dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ("EULA") zwischen Ihnen und VeeZoom zu.


Table des matières

Qu'y a-t-il dans la boîte	26
Présentation du NVR	27
Introduction de caméra	28
Diagramme de connexion	29
Configurer le système PoE NVR	30
Dépannage	31
Spécification	32
Avis de conformité	33


Qu'y a-t-il dans la boîte




NVR ×1




Adaptateur secteur NVR × 1




Souris USB × 1




Câble HDMI × 1



Câble Ethernet 1.5 m × 1





Câble Ethernet ×4




Caméra ×4



Couvercle étanche ×4

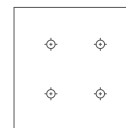Vis
(dans l'emballage) ×4Guide de
démarrage rapide ×1Gabarit de perçage
des trous de fixation ×4

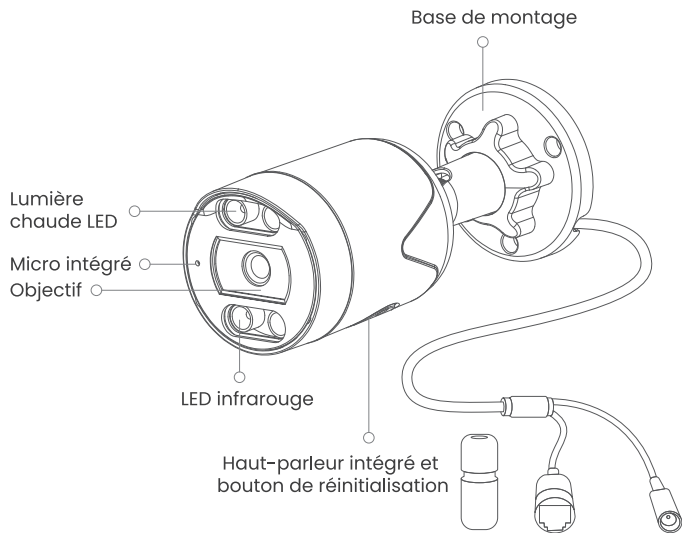


REMARQUE:


- Différents types de caméras sont présentés dans cette section. Veuillez vérifier la caméra incluse dans le paquet et consulter les détails de l'introduction correspondante ci-dessus.
- L'apparence et les composants réels peuvent varier en fonction des différents produits.

Diagramme de connexion

- 1 Connectez le NVR (port LAN) à votre routeur avec un câble Ethernet. Ensuite, connectez la souris au port USB du NVR.

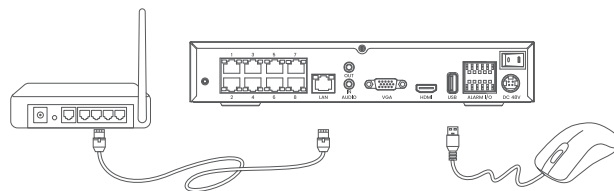


- 2 Connectez le NVR au moniteur avec un câble VGA ou HDMI.

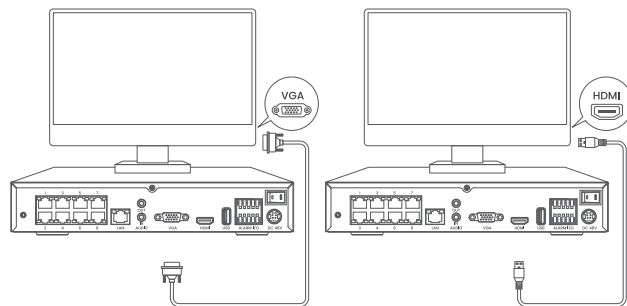


REMARQUE:

aucun câble VGA n'est inclus dans l'emballage.

- 3 Connectez le NVR à une prise de courant et allumez l'interrupteur d'alimentation.

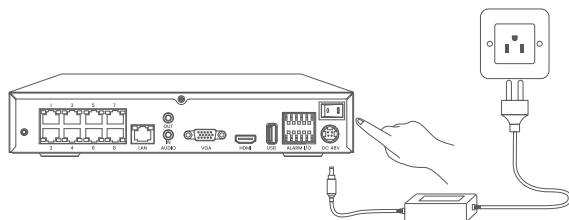

- 4 Connectez les caméras aux ports PoE du NVR.

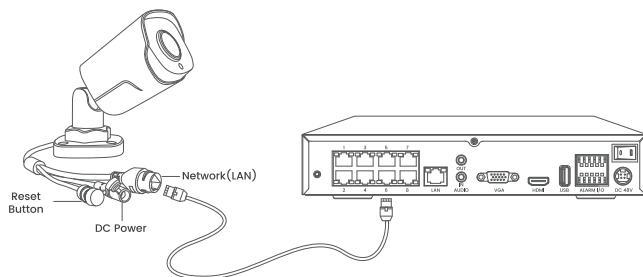

Configurer le système PoE NVR

Un assistant de configuration vous guidera tout au long du processus de configuration du système NVR. Veuillez définir un mot de passe pour votre NVR (pour l'accès initial) et suivez l'assistant pour configurer le système.

REMARQUE:

Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. Il est recommandé de noter le mot de passe et de le conserver dans un endroit sûr.

Accéder au NVR via Smartphone ou PC

Téléchargez et lancez l'application VeeZoom ou ouvrez le navigateur Web et suivez les instructions pour accéder au NVR.

Sur Smartphone

Scannez pour télécharger l'application « VeeZoom ».



Sur PC

Étape 1 Mode de téléchargement: À travers <http://www.veezoom.cn>>Support>Download Center>Veezoom Software.

REMARQUE:

le mot de passe est incorrect plus de 3 fois, veuillez vous reconnecter après 5 minutes. L'utilisateur peut changer la langue d'affichage du système sur la page de connexion.

Dépannage

Pas de sortie vidéo sur le moniteur

Si l'y a pas de sortie vidéo sur le moniteur du VeeZoom NVR, veuillez essayer les solutions suivantes :

- La résolution TV/moniteur doit être d'au moins 720p ou plus.
- Assurez-vous que votre NVR est sous tension.
- Vérifiez la connexion HDMI/VGA ou échangez un autre câble ou moniteur pour tester.

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter l'équipe d'assistance VeeZoom : support@VeeZoom.cn.

Échec de l'accès au PoE NVR localement

Si vous n'avez pas réussi à accéder au PoE NVR localement via un téléphone portable ou un PC, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Connectez le NVR (port LAN) à votre routeur avec un câble réseau.
- Échangez un autre câble Ethernet ou branchez le NVR sur d'autres ports du routeur
- Allez dans Menu -> Système -> Maintenance et restaurez tous les paramètres

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter l'équipe d'assistance VeeZoom: support@VeeZoom.cn.

Échec de l'accès à distance au PoE NVR

Si vous n'avez pas réussi à accéder au PoE NVR à distance via un téléphone portable ou un PC, veuillez essayer ce qui suit :

- Assurez-vous que vous pouvez accéder localement à ce système NVR

- Allez dans NVR Menu -> System -> Network -> P2P et assurez-vous que P2P Enable est sélectionné.
- Veuillez connecter votre téléphone ou votre PC au même réseau (LAN) que votre NVR et voyez si vous pouvez visiter un site Web pour vérifier si un accès Internet est disponible.
- Veuillez redémarrer votre NVR et votre routeur domestique et réessayer.

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter l'équipe d'assistance VeeZoom: support@VeeZoom.cn.

Caractéristiques

NVR

Résolution de décodage: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Format vidéo: H.264, H.265

Lecture synchrone: Jusqu'à 8 canaux

Température de fonctionnement: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)

Taille: 255 × 237 × 47.5 mm (10.04 × 9.33 × 1.87 pouces)

Poids: 1.5 kg (3.3 lb)

caméra

Vision nocturne: 30 Mètres/100ft

Mode jour/nuit: Commutation automatique

Température de fonctionnement: -35°C to 55°C (-31°F to 131°F)

Humidité de fonctionnement: 10%-90%

Résistance aux intempéries: IP66

Spécifications supplémentaires Contactez le support Veezoom : support@veezoom.cn.

Notification de conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité UE simplifiée

VeeZoom déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/UE.



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets et promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez les recycler de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez visiter le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent emporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle VeeZoom ou chez un revendeur agréé VeeZoom.



REMARQUE:

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et envisagez de le retourner, nous vous suggérons fortement de formater d'abord le HDD inséré.

Termes et confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de VeeZoom. Gardez-le hors de portée des enfants.

Contrat de licence de l'utilisateur final

En utilisant le logiciel produit intégré au produit VeeZoom, vous acceptez les termes du présent contrat de licence d'utilisateur final « EULA » entre vous et VeeZoom.


Contenuti

Cosa c'è nella Scatola	38
Presentazione di NVR	39
Presentazione della Telecamera	40
Diagramma di Collegamento	41
Configurare il Sistema NVR PoE	42
Risoluzione dei Problemi	43
Specifiche	44
Notifica di Conformità	45


Cosa c'è nella Scatola




NVR ×1




Adattatore di Alimentazione ×1




Mouse USB ×1




Cavo HDMI ×1



Cavo Ethernet 1.5 m ×1




Cavo di Ethernet da 18m ×4



Telecamera ×4




Coperchio Impermeabile ×4




Confezione di Viti ×4



Guida Rapida ×1

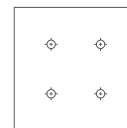

Dima per Fori di Montaggio ×4

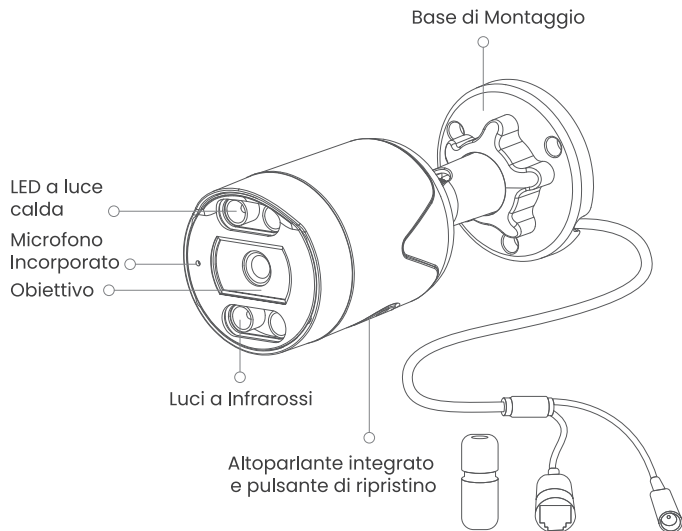


AVVISO:


- Ci sono vari tipi di telecamera bullet e se ne presenta soltanto due. Il modello del prodotto acquistato potrebbe essere diverso dalle due telecamere presentate sopra.
- L'aspetto reale e i componenti possono variare a seconda dei diversi modelli di prodotti.

Diagramma di Collegamento

- 1 Collega l'NVR (porta LAN) al router con un cavo Ethernet. Quindi, collega il mouse alla porta USB dell'NVR.

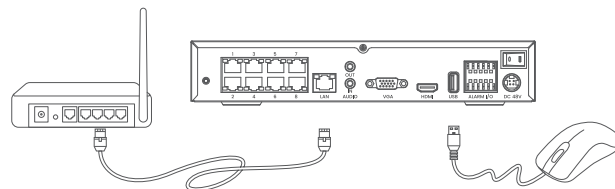


- 2 Utilizzare un cavo VGA o HDMI per collegare l'NVR al monitor.

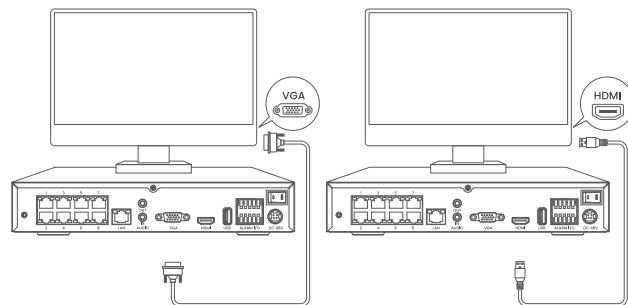


AVVISO:

Il cavo VGA non è incluso nella confezione.

- 3 Collega le telecamere alle porte PoE dell'NVR.

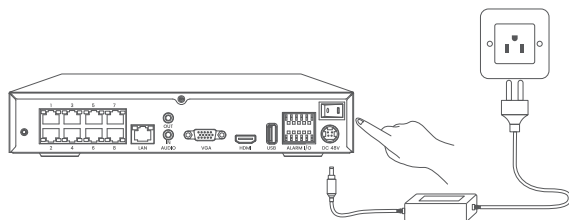

- 4 Collegare l'NVR a una presa di corrente e accendere l'interruttore di alimentazione.

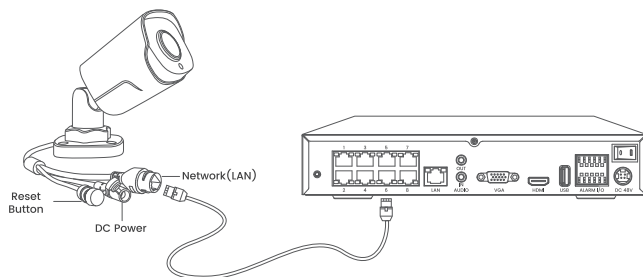

Configurare il Sistema NVR PoE

La procedura guidata di configurazione ti guiderà attraverso il processo di configurazione del sistema NVR. Imposta una password per il tuo NVR (per l'accesso iniziale) e segui la procedura guidata per configurare il sistema.

AVVISO:

La password deve contenere almeno 6 caratteri. Si consiglia di annotare la password e metterla al sicuro.

Accedere all'NVR tramite Smartphone o PC

Scarica e avvia l'app VeeZoom o apri il browser Web e segui le istruzioni per accedere all'NVR.

Sulla Smartphone

Scansiona per scaricare l'app VeeZoom.



Sul PC

Passaggio 1 Modalità di download: Attraverso <http://www.veezoom.cn>>Support>Download Center>Veezoom Software.

AVVISO:

La password è errata più di 3 volte, effettua nuovamente il login dopo 5 minuti. L'utente può cambiare la lingua di visualizzazione del sistema nella pagina di accesso.

Risoluzione dei Problemi

Non uscita video sul monitor

Nel caso che non ci sia uscita video sul monitor dall'NVR VeeZoom, provare le soluzioni seguenti:

- La risoluzione TV/monitor deve essere almeno 720p o superiore.
- Assicurati che il tuo NVR sia acceso.
- Ricontrollare la connessione HDMI/VGA o scambiare un altro cavo o monitor per eseguire il test.

Se ancora non funziona, contatta il team di supporto VeeZoom: support@VeeZoom.cn.

Accesso locale all'NVR PoE non riuscito

Se non si riesce ad accedere localmente all'NVR PoE tramite telefono o PC, provare le soluzioni seguenti:

- Collegare l'NVR (porta LAN) al router con un cavo di rete.
- Scambiare un altro cavo Ethernet o collegare l'NVR ad altre porte del router
- Vai su Menu -> Sistema -> Manutenzione e ripristina tutte le impostazioni

Se ancora non funziona, contatta il team di supporto VeeZoom: support@VeeZoom.cn.

Accesso remoto all'NVR PoE non riuscito

Se non si riesce ad accedere all'NVR PoE da remoto tra telefono o PC, provare le soluzioni seguenti:

- Assicurati di poter accedere localmente a questo sistema NVR

- Andare su Menu NVR -> Sistema -> Rete -> P2P e assicurarsi che sia selezionato Abilita P2P.
- Collegare il telefono o il PC alla stessa rete (LAN) del NVR e vedere se è possibile visitare un sito Web per verificare se è disponibile l'accesso a Internet.
- Riavviare l'NVR e il router di casa e riprovare.

Se ancora non funziona, contatta il team di supporto VeeZoom: support@VeeZoom.cn.

Specifiche

NVR

Risoluzione di Decodificazione: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Formato Video: H.264, H.265

Riproduzione Sincrona: Fino a 8 canali

temperatura di Esercizio: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)

Dimensione: 255 × 237 × 47.5 mm (10.04 × 9.33 × 1.87 inch)

Peso: 1.5 kg (3.3 lb)

Telecamera

Visione Notturna: 30 Metri/100ft

Modalità Giorno/Notte: Switchover Auto

temperatura di Esercizio: -35°C to 55°C (-31°F to 131° F)

Umidità di Esercizio: 10%-90%

Grado di Protezione: IP66

Per ulteriori dettagli sulle specifiche, contatta l'assistenza Veezoom: support@veezoom.cn.

Notifica di Conformità

Dichiarazione di conformità FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

Dichiarazione Semplificata di Conformità UE

VeeZoom dichiara che questo dispositivo è in conformità con i requisiti essenziali e altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/30/EU.



Corretta Rottamazione di Questo Prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere rottamato insieme ad altri rifiuti domestici attraverso l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana da un incontrollato scarico di rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riuso sostenibile delle materie prime. Per restituire il dispositivo usato, per favore usa il sistema di resi e raccolta o contatta il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Possono rilevare questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, la quale si applica solo ai prodotti acquisiti sul negozio ufficiale VeeZoom o i rivenditori autorizzati dalla parte VeeZoom.



AVVISO:

Ci periamo che il nuovo acquisto ti piaccia. Ma se non sei soddisfatto del prodotto e prevedi di tornare, ti consigliamo vivamente di formattare il disco rigido inserito prima di restituirlo.

Termini e Privacy

L'uso del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy VEEZOOM. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contratto di Licenza per l'Utente Finale

Utilizzando il software prodotto incorporato al prodotto VeeZoom, voi accettate i termini di questo accord di licenza per l'utente finale ("EULA") fra voi e VeeZoom.



Índice

Contenido de la Caja	50
Introducción de NVR	51
Introducción de Cámara	52
Diagrama de conexión	53
Configurar el sistema PoE NVR	54
Solución de Problemas	55
Especificaciones	56
Notificación de Cumplimiento	57


Contenido de la Caja




NVR ×1

Adaptador de Corriente
de NVR ×1



Ratón USB ×1



Cable HDMI ×1





Cable Ethernet de 1.5m ×1


Cable de Ethernet
de 18m ×4

Cámara ×4



Tapa Impermeable ×4

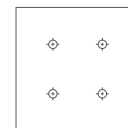Tornillos
(en paquete) ×4Guía de Inicio
Rápido ×1Plantilla de Orificio
de Montaje ×4

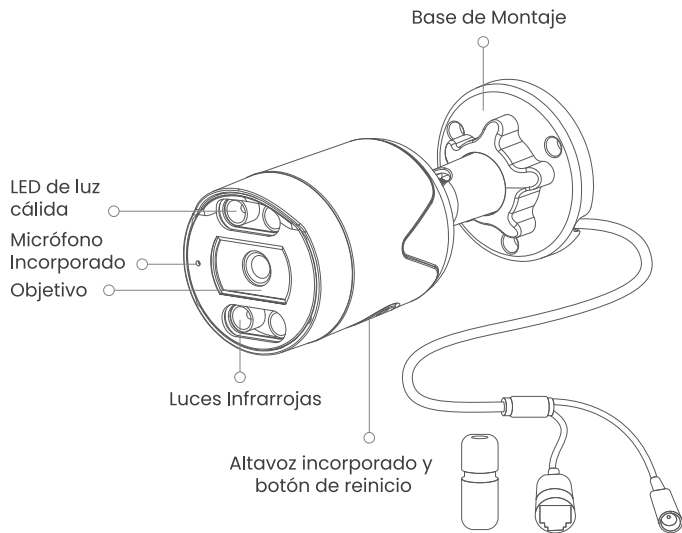


NOTA:


- En esta sección se presentan diferentes tipos de cámaras. Verifique la cámara incluida en el paquete y los detalles de la introducción correspondiente anteriormente.
- La apariencia y los componentes reales pueden variar según los diferentes productos.

Diagrama de conexión

- 1 Conecte el NVR (puerto LAN) a su enrutador con un cable Ethernet. Luego, conecte el mouse al puerto USB del NVR.

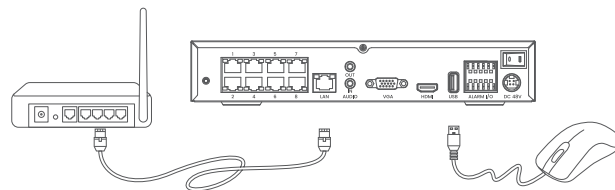


- 2 Conecte el NVR al monitor con un cable VGA o HDMI.

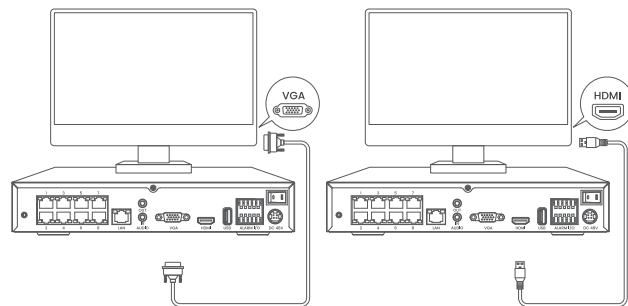


NOTA:

No se incluye ningún cable VGA en el paquete.

- 3 Conecte el NVR a una toma de corriente y encienda el interruptor de alimentación.

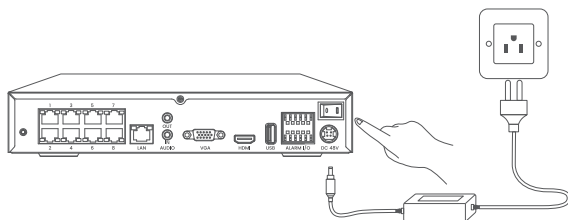

- 4 Conecte las cámaras a los puertos PoE del NVR.

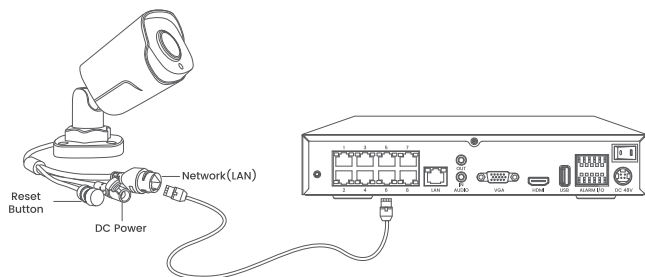

Configurar el sistema PoE NVR

Un asistente de configuración lo guiará a través del proceso de configuración del sistema NVR. Establezca una contraseña para su NVR (para el acceso inicial) y siga el asistente para configurar el sistema.

NOTA:

La contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Se recomienda que anote la contraseña y la guarde en un lugar seguro.

Acceda al NVR a través de un teléfono inteligente o una PC

Descargue e inicie la aplicación VeeZoom o abra el navegador web y siga las instrucciones para acceder al NVR.

En Smartphone

Escanee para descargar la aplicación «VeeZoom».



En PC

Paso 1 Forma de descarga: A través de <http://www.veezoom.cn> > Support > Download Center > Veezoom Software.

NOTA:

La contraseña es incorrecta más de 3 veces, vuelva a conectarse después de 5 minutos.

El usuario puede cambiar el idioma de visualización del sistema en la página de inicio de sesión.

Solución de problemas

No hay salida de video en el monitor

Si no hay salida de video en el monitor VeeZoom NVR, pruebe las siguientes soluciones:

- La resolución del televisor/monitor debe ser de al menos 720p o superior.
- Asegúrese de que su NVR esté encendido.
- Verifique la conexión HDMI/VGA o cambie otro cable o monitor para probar.

Si esto aún no funciona, comuníquese con el equipo de soporte de VeeZoom: support@VeeZoom.cn.

No se puede acceder a PoE NVR localmente

Si no pudo acceder al PoE NVR localmente a través de un teléfono celular o una PC, pruebe las siguientes soluciones:

- Conecte el NVR (puerto LAN) a su enrutador con un cable de red.
- Cambie otro cable Ethernet o conecte el NVR a otros puertos del enrutador.
- Vaya a Menú -> Sistema -> Mantenimiento y restaure todas las configuraciones.

Si esto aún no funciona, comuníquese con el equipo de soporte de VeeZoom: support@VeeZoom.cn.

Características

NVR

Resolución de decodificación: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Formato de video: H.264, H.265

Reproducción sincrónica: hasta 8 canales

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)

Tamaño: 255×237×47.5 mm (10.04×9.33×1.87in)

Peso: 1.5 kg (3,3 libras)

cámaracámara

Visión Nocturna: 30 Metros/100 Pies

Modo Día/Noche: Cambio Automático

Temperatura de Funcionamiento: -35°C a 55°C (-31°F a 131°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%-90%

Protección contra el Ingreso: IP66

Para obtener más especificaciones, póngase en contacto con el soporte de Veezoom: support@veezoom.cn.

Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la EU simplificada

VeeZoom declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/EU.



Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no puede desecharse con otros residuos domésticos en toda la EU. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana como resultado de la eliminación incontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, reciclelos de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el sistema de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para su reciclaje ecológico.

Garantía limitada

Este producto viene con una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se compra en la tienda oficial de VeeZoom o en un revendedor autorizado de VeeZoom.



NOTA:

Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y planea devolverlo, le recomendamos encarecidamente que formatee primero el HDD insertado.

Términos y confidencialidad




El uso del producto está sujeto a su aceptación de los Términos de servicio y la Política de privacidad de VeeZoom. Mantener fuera del alcance de los niños.

Acuerdo de licencia de usuario final

Al utilizar el software del producto integrado en el producto VeeZoom, usted acepta los términos de este Acuerdo de licencia de usuario final "EULA" entre usted y VeeZoom.


NVR Introduction

Camera Introduction

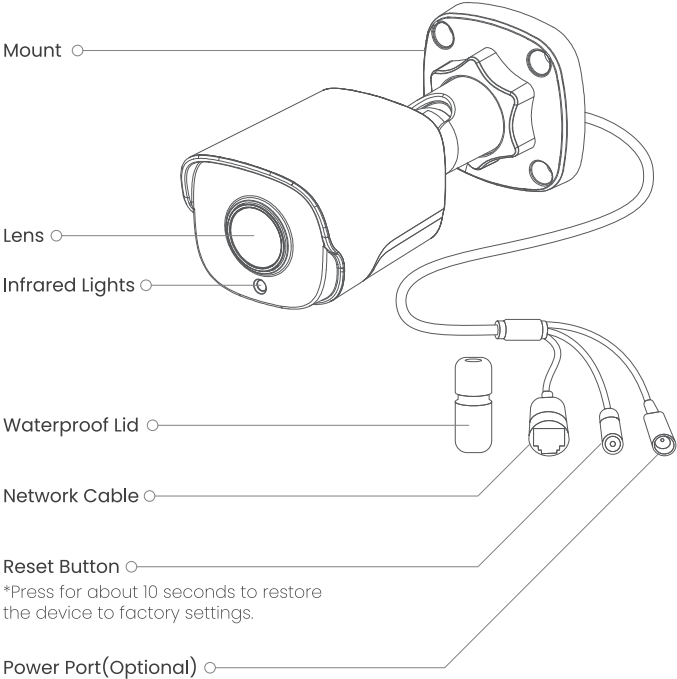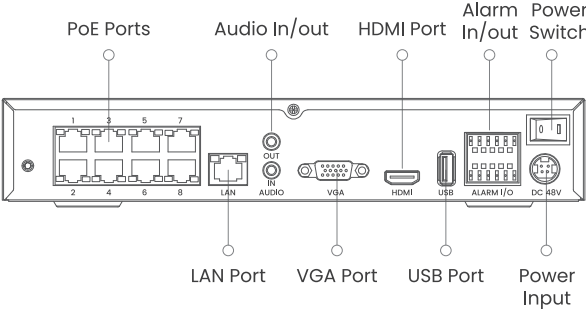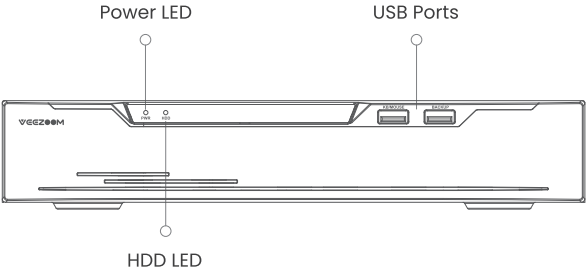


*Press for about 10 seconds to restore the device to factory settings.

NVR-Einführung

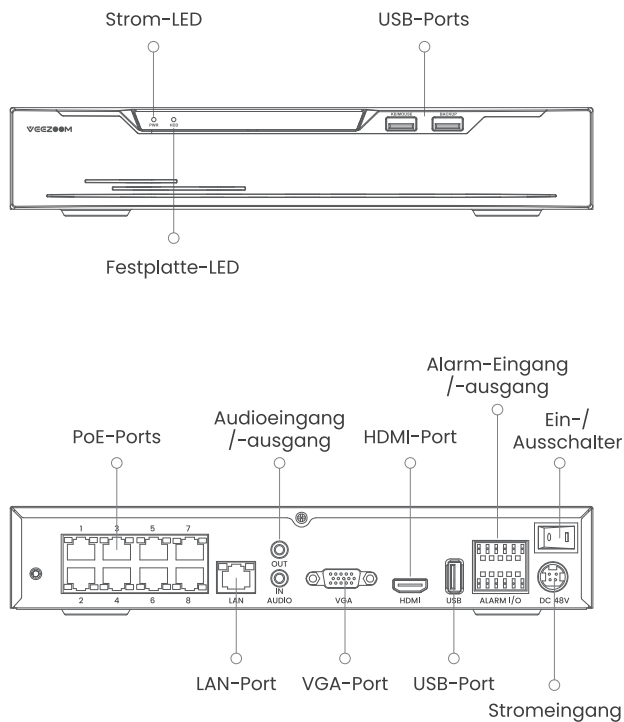


Allgemeine Einführung

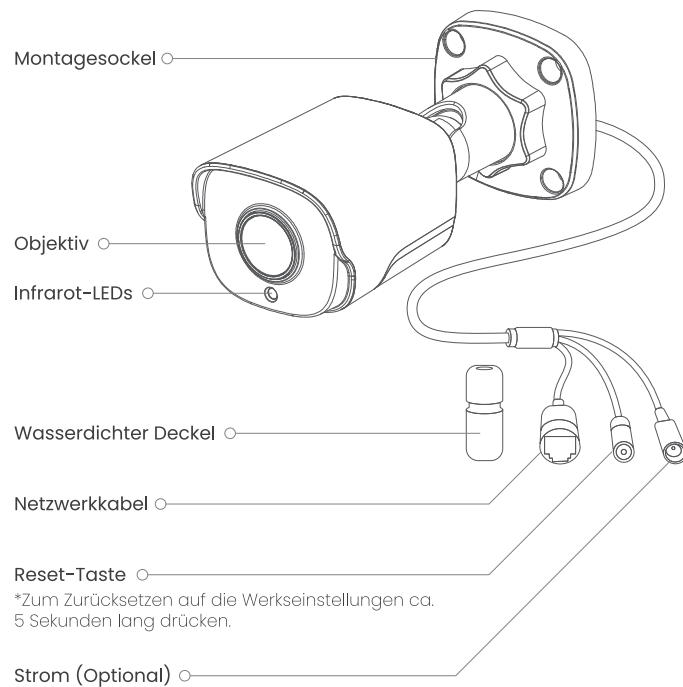


*Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ca. 5 Sekunden lang drücken.

Présentation du NVR

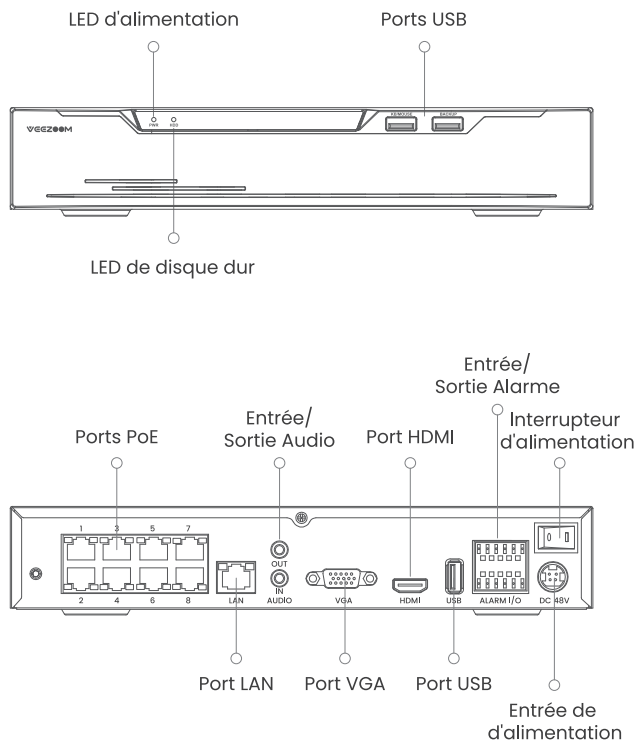


Introduction de caméra

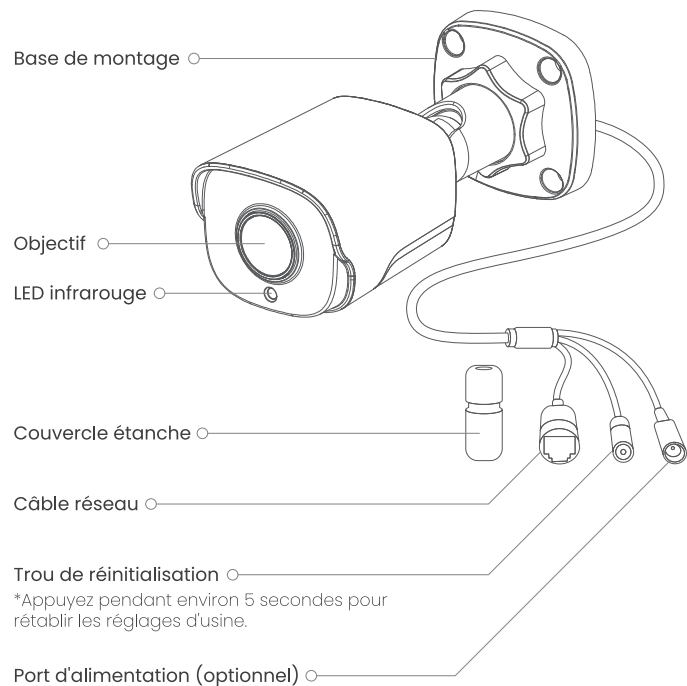


*Appuyez pendant environ 5 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

Presentazione di NVR

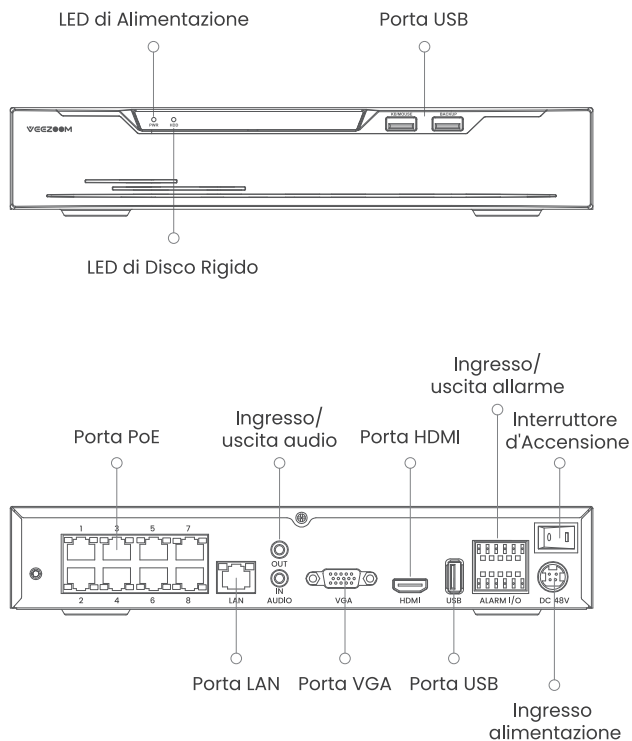


Presentazione della Telecamera

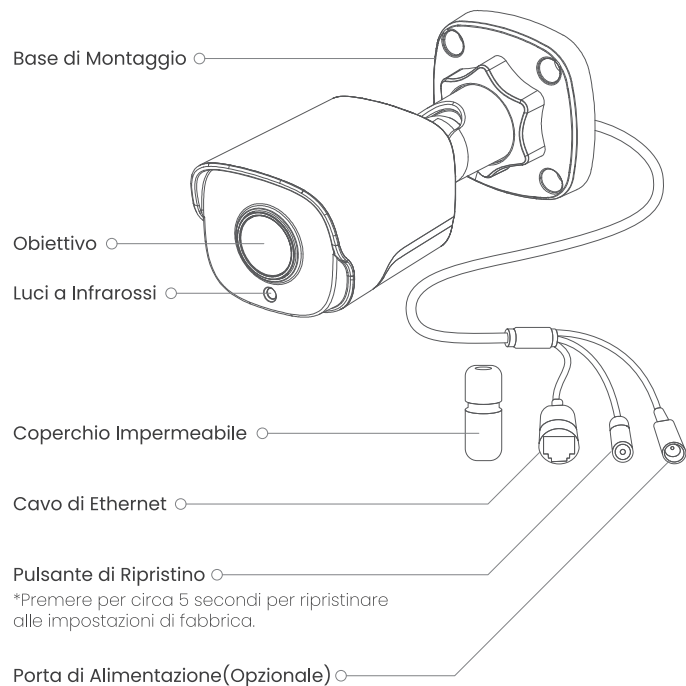


*Premere per circa 5 secondi per ripristinare alle impostazioni di fabbrica.

Introducción de NVR

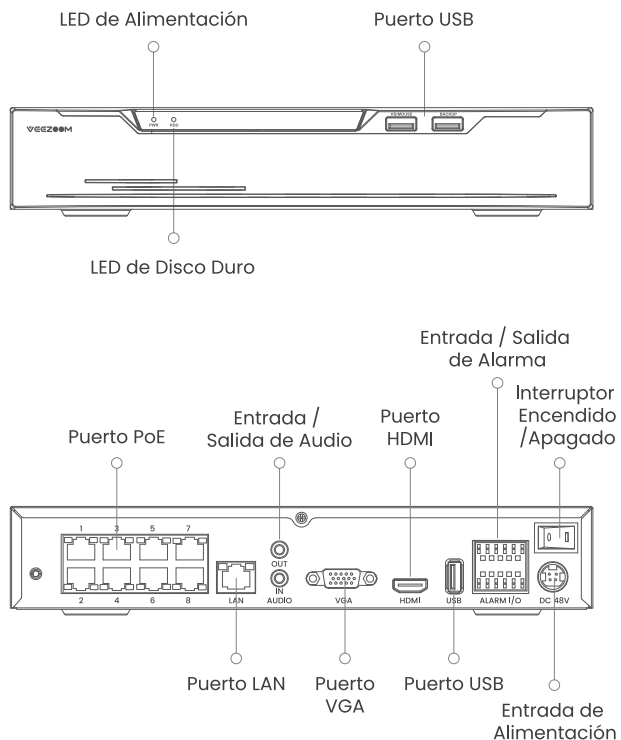

Introducción de Cámara

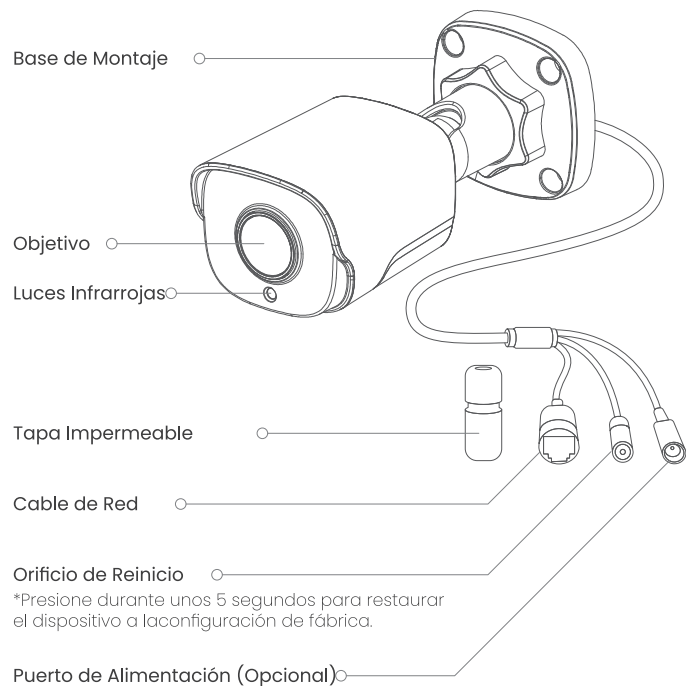

*Presione durante unos 5 segundos para restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica.