

EN Technical Support

If you need any technical help, please contact our support team before returning the products, support@veezoom.cn

DE Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden: support@veezoom.cn

FR Support technique

Si vous avez besoin d'aide technique, veuillez contacter notre équipe d'assistance avant de retourner les produits: support@veezoom.cn

IT Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti: support@veezoom.cn

ES Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, comuníquese con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos: support@veezoom.cn

EN/DE/FR/IT/ES

VEEZOOM

Secure Your Dream


PoE Bullet Camera Operational Instruction

Tech support: support@veezoom.cn

Contents

What's in the Box	2
Camera Introduction	3
Multiple Connection Ways	5
Set up the Camera	6
Mount the Camera	8
Troubleshooting	11
Notification of Compliance	13


What's in the Box



PoE Bullet Camera




Waterproof Lid




1.5m Ethernet Cable



Quick Start Guide

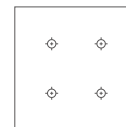

Mounting Hole Template




Pack of Screws




NOTE:

Camera and accessories vary with different camera models that you purchase.

Camera Introduction

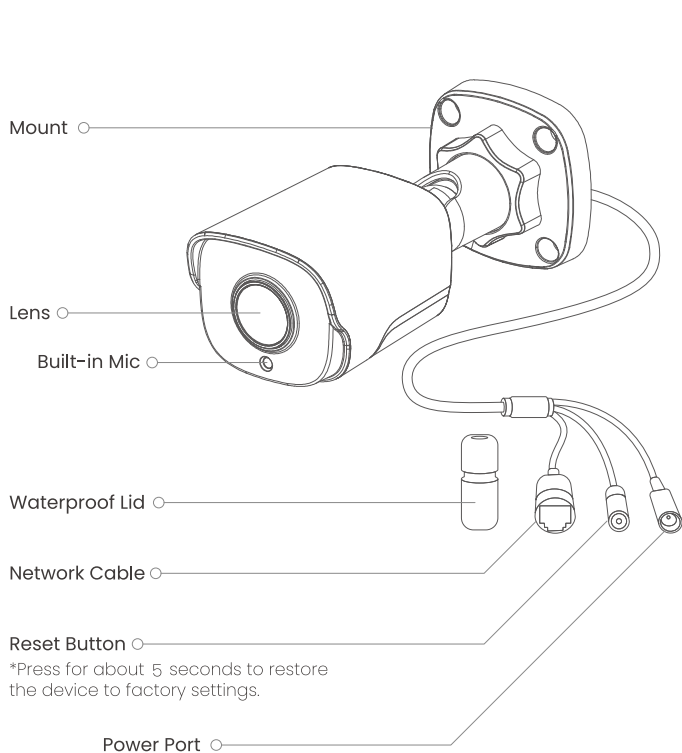

*Press for about 5 seconds to restore the device to factory settings.

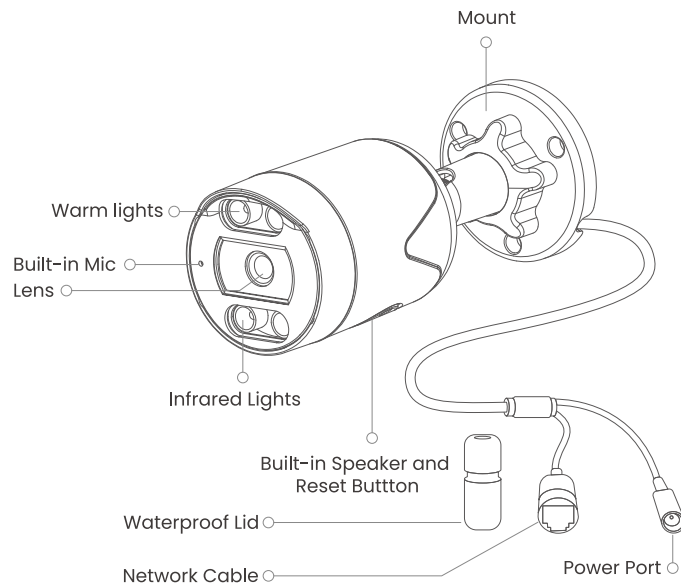

NOTE:

- Different types of cameras are introduced in this section. Please check out the camera included in the package and check out the details from the corresponding introduction above.
- The actual appearance and components may vary with different model of product.


Multiple Connection Ways

Before using the camera, please follow the instructions below to connect the camera according to your use mode and complete the initial setup.


Mode 1: Connect the camera to VEEZOOM NVR or third-party NVR that supports ONVIF protocol.

Mode 2: Connect the camera to DC12V 1A power adapter and WiFi router.


Mode 3: Connect the camera to PoE injector/switch and WiFi router.

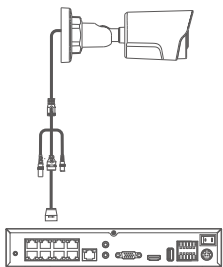

Mode 1

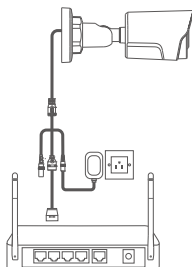

Mode 2

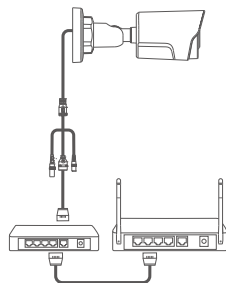

Mode 3

NOTE:

The camera should be powered with a 12V DC adapter or a PoE powering device such as PoE injector, PoE switch or PoE NVR (not included in the package).

Set up the Camera

On Smartphone

- Step 1** Scan the QR code to download Veezoompro APP.
- Step 2** Click "Add Device", scan the QR code on the camera to add it.



NOTE:

- Make sure your camera is powered on correctly and works properly.
- Auto search mode: make sure all devices connect WiFi and work in the same WLAN.

Mount the Camera

Installation Tips

- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
- To ensure better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
- With IP waterproof ratings, the camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
- Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.
- The camera may work in extreme cold conditions as low as -35°C. Because when it is powered on, the camera will produce heat. You may power on the camera indoors for a few minutes before installing it outdoors.

 **NOTE:**

Please check out the mount included in the package and follow the corresponding instruction to install the camera properly.

On PC

After the camera is successfully connected to the Veezoompro APP, use the APP to scan the code on the website to log into your account:

<https://ipc-us.ismartlife.me/login>

(Suggested browser: Google Chrome)

On NVR

Method 1: Connect with VEEZOOM NVR


The camera can be connected with VEEZOOM NVR via a single Ethernet cable.

Method 2: Connect with third-party NVR

- If the camera is connected with a third-party NVR, please confirm that the NVR must support ONVIF protocol.
- It is needed to configure a correct account on the settings of NVR channel.
- **The default user name and password of the camera is "admin".**

Install the Camera


- 1 Drill holes in accordance with the mounting hole template.

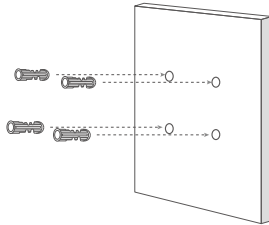

 **NOTE:**

Use the accessories included in the package to install the camera. The accessories vary with different cameras.


- 2 Install the mount base with the mounting screws included in the package.

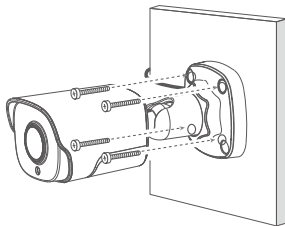


 **NOTE:**

Run the cable through the cable notch on the mount base.

- 3 To get the best field of view, loosen the adjustment knob on security mount and turn the camera.

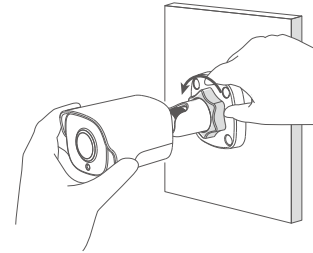

- 4 Stiffen the adjustment knob to lock the camera.

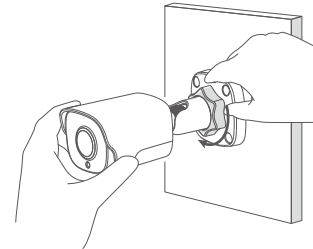

Troubleshooting

How can I do if the camera is not working?

If your camera is not working, please try the following solutions:

- Make sure your camera is powered properly. The PoE camera should be powered by a PoE switch/injector, the PoE NVR or a 12V power adapter.
- If the camera is connected to a PoE device as listed above, connect the camera to another PoE port and see if the camera will power on.
- Try again with another Ethernet cable.

Why the video of the Micro SD card can't be read in the laptop?

- To protect our users' privacy, the video files stored in the SD card are encrypted. You can download the videos on the APP.

How to remove device from APP?

- Home → Long press the camera icon → Click "Remove Device" → Click "Confirm"

How to share the camera with others?


- Single camera share:
Home → Camera settings → Share Device → Add Sharing
- Home management:
Me → Home Management → Create home → Add Member after creating a home

Why does the camera fail to connect with other brand's NVR that has ONVIF protocol?

- Enter the correct user name and password when adding the camera to the NVR.

The default user name: admin

The default password: admin

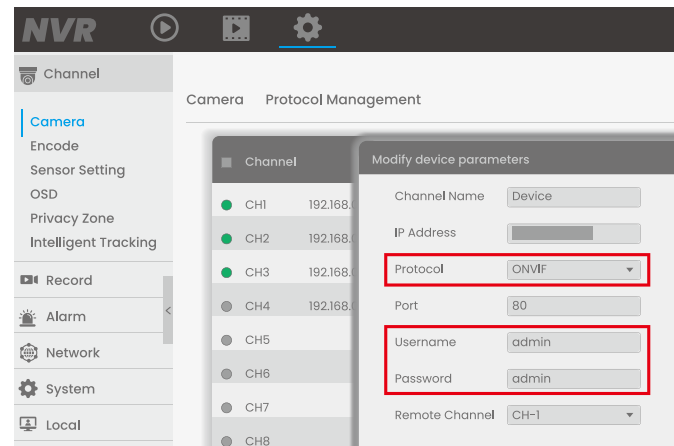

How to get video with RTSP?

RTSP URL of the camera

rtsp://**admin:admin**@**192.168.0.123**:**554**/**1**/**1**

- **admin:admin** : camera username and password
- **192.168.0.123** : camera IP address
- **554** : camera RTSP port
- **1** : camera channel, for IPC, leave it as 1
- **1** : "1" stands for Mainstream, "2" stands for Substream



NOTE:

The default IP address of the camera is 192.168.0.123 DHCP Enable

Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Simplified EU Declaration of Conformity

VEEZOOM declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from VEEZOOM Official Store or a VEEZOOM authorized reseller.

NOTE:

We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, please remove the camera from Veezoompro APP device list to protect your privacy.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at VEEZOOM. Keep it out of reach of children.


End User License Agreement

By using the Product Software that is embedded on the VEEZOOM product, you agree to the terms of this End User License Agreement ("EULA") between you and VEEZOOM.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	16
Allgemeine Einführung	17
Mehrere Verbindungswege	19
Kamera-Einrichtung	20
Installation der Kamera	22
Fehlerbehebung	25
Konformitätserklärung	27


Lieferumfang



PoE Kamera




Wasserdichter
Deckel




Netzwerkabel
1,5 Meter



Kurzanleitung

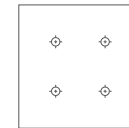

Montage-
Lochschablone




Päckchen
mit Schrauben




HINWEIS:

Kamera und Zubehör variieren je nach dem Kameramodell Ihrer Bestellung.

Allgemeine Einführung

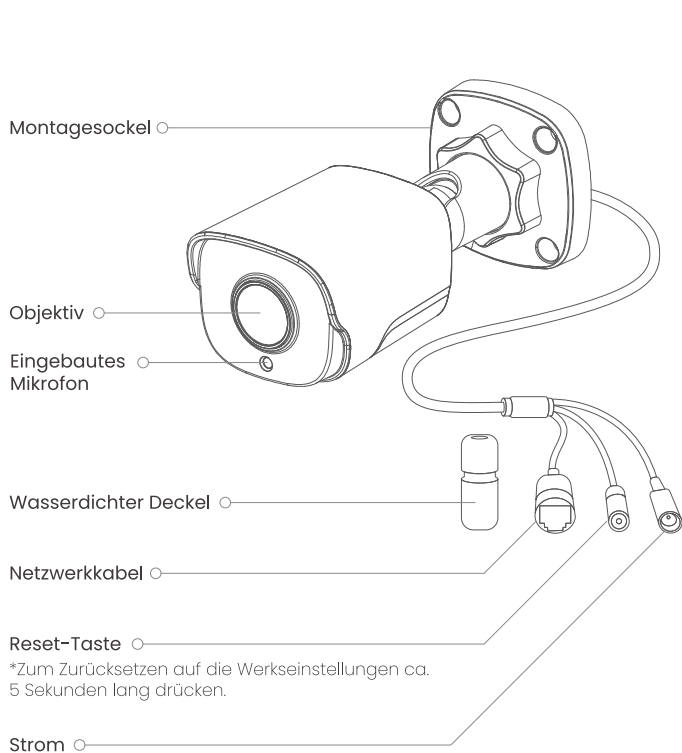

*Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ca. 5 Sekunden lang drücken.

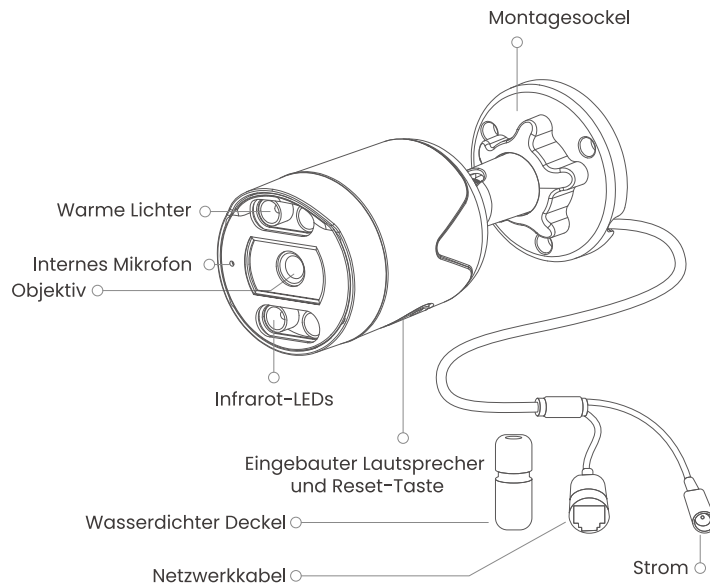

HINWEIS:

- In diesem Abschnitt werden verschiedene Kameratypen vorgestellt. Bitte überprüfen Sie die im Paket enthaltene Kamera und die Details aus der oben gegebenen entsprechenden Einführung.
- Das Aussehen und der Lieferumfang der Kamera können sich je nach dem Produktmodell variieren.


Mehrere Verbindungswege

Bitte machen Sie die Kamera wie unten gezeigt verbunden, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

Modus 1: Verbinden Sie die Kamera mit dem VEEZOOM NVR oder NVR eines Drittanbieters, der das ONVIF-Protokoll unterstützt.

Modus 2: Verbinden Sie die Kamera mit dem DC12V 1A-Netzteil und dem WLAN-Router.

Modus 3: Verbinden Sie die Kamera mit dem PoE-Injektor/Switch und dem WLAN-Router.

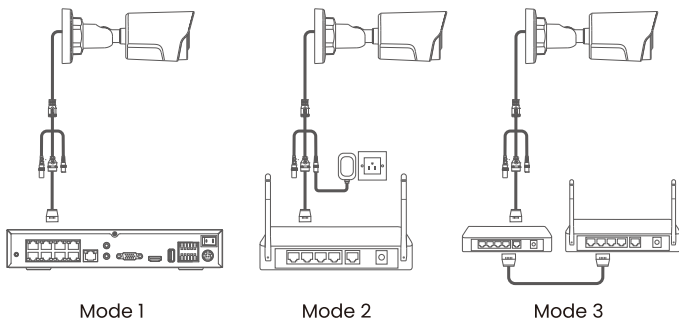

HINWEIS:

Die Kamera sollte mit einem 12V DC adapter oder einem PoE-Stromversorgungsgerät wie PoE-Injektor, PoE-Switch oder PoE NVR (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.

Kamera-Einrichtung

Smartphone

Schritt 1 Scannen Sie den QR-Code, um die Veezoompro-APP herunterzuladen.

Schritt 2 Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“, scannen Sie den QR-Code auf der Kamera, um es hinzuzufügen.



HINWEIS:

- Automatischer Suchmodus: Stellen Sie sicher, dass alle Geräte mit WLAN verbunden sind und im selben Internet arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Installation der Kamera

Montagetipps

- Richten Sie die Kamera nicht auf Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf das Glasfenster. Es kann sonst zu schlechter Bildqualität führen, da das Fenster durch Infrarot-LEDs, Umgebungslichter oder Statuslichter geblendet wird.
- Platzieren Sie die Kamera nicht in einem Schattenbereich und richten auf einen gut beleuchteten Bereich. Es kann sonst zu schlechter Bildqualität führen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, müssen die Lichtverhältnisse sowohl für die Kamera als auch für das Aufnahmeobjekt gleich sein.
- Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, wird empfohlen, das Objektiv mit einem weichen Tuch von Zeit zu Zeit zu reinigen.
- Achten Sie darauf, dass die Stromanschlüsse nicht direkt dem Wasser oder der Feuchtigkeit ausgesetzt sind und sie nicht von Schmutz oder anderen Elementen blockiert werden.
- Wetterfest bedeutet lediglich, dass die Kamera unter Bedingungen wie Regen und Schnee funktionieren kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie unter Wasser arbeiten kann.
- Montieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt das Objektiv treffen können.
- Die Kamera kann unter extrem kalten Bedingungen bis zu -35°C arbeiten, da sie bei der Stromverbindung Wärme erzeugt. So können Sie die Kamera einige Minuten lang in Innenräumen einschalten, bevor Sie sie im Freien installieren.

HINWEIS:

Bitte überprüfen Sie die im Lieferumfang enthaltene Halterung und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen, um die Kamera richtig zu installieren.



PC

Nachdem die Kamera erfolgreich mit der Veezoompro-APP verbunden wurde, verwenden Sie die APP, um den Code auf der Website zu scannen, um sich bei Ihrem Konto anzumelden:

<https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

(Empfohlener Browser: Google Chrome)



NVR

Methode 1: Verbinden Sie sich mit dem VEEZOOM NVR


Die Kamera kann über ein einziges Ethernet-Kabel mit dem VEEZOOM NVR verbunden werden.

Methode 2: Verbinden Sie sich mit einem NVR eines Drittanbieters

- Wenn die Kamera mit einem NVR eines Drittanbieters verbunden ist, bestätigen Sie bitte, dass der NVR das ONVIF-Protokoll unterstützen muss.
- Es ist erforderlich, ein korrektes Konto in den Einstellungen des NVR-Kanals zu konfigurieren.
- **Der Standard-Benutzername und das Passwort der Kamera ist „admin“.**

Installation der Kamera


- 1 Bohren Sie Löcher gemäß der Lochschablone.

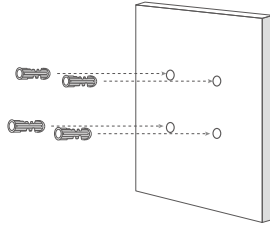

HINWEIS:

Verwenden Sie zur Installation der Kamera das im Lieferumfang enthaltene Zubehör. Das Zubehör variiert je nach Kamera.


- 2 Befestigen Sie den Montagesockel mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben.

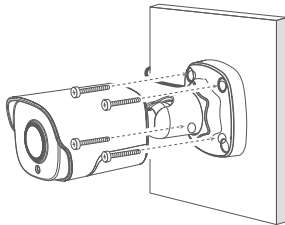


HINWEIS:

Ziehen Sie das Kabel durch die Kabelkerbe auf dem Montagesockel durch.

- 3 Um das beste Sichtfeld zu erhalten, den Winkel einzustellen. Lösen Sie den Einstellknopf auf der Sicherheitshalterung und drehen Sie die Kamera.

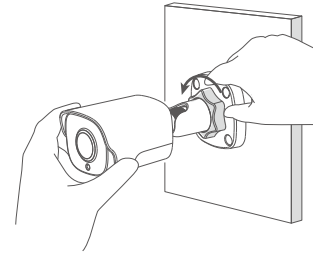

- 4 Schrauben Sie den Einstellknopf fest, um die Kamera zu befestigen.

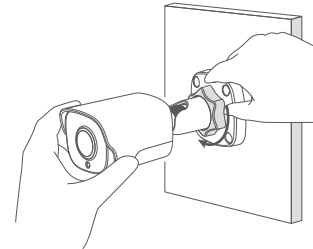

Fehlerbehebung

Was kann ich tun, wenn die Kamera nicht funktioniert?

Wenn die Kamera nicht einzuschalten ist, bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig mit dem Strom versorgt wird. Die PoE-Kamera sollte über einen PoE-Schalter/Injektor, PoE NVR ONVIF oder einen 12V-Stromadapter mit dem Strom versorgt werden.
- Wenn die Kamera an ein PoE-Gerät wie obengenannt angeschlossen ist, schließen Sie sie dann an einen anderen PoE-Anschluss an und prüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet werden kann.
- Versuchen Sie noch einmal mit einem anderen Ethernet-Kabel.

Warum kann das Video der Micro-SD-Karte nicht im Laptop gelesen werden?

- Um die Privatsphäre unserer Benutzer zu schützen, werden die auf der SD-Karte gespeicherten Videodateien verschlüsselt. Sie können die Videos auf der APP herunterladen.

Wie entferne ich das Gerät aus der APP?

- Mein Zuhause → Drücken Sie lange auf das Kamerasymbol → Klicken „Das Gerät entfernen“ → Klicken „bestätigen“

Wie kann ich die Kamera mit anderen teilen?


- Einzelne Kamera teilen:
Mein Zuhause → Einstellung → Gerät teilen → Sharing hinzufügen
- Hausverwaltung:
Ich → Haushaltsverwaltung → Haus erstellen → Mitglied hinzufügen, nachdem Sie ein Zuhause erstellt haben

Warum kann sich die Kamera nicht mit dem NVR einer anderen Marke verbinden, der über das ONVIF-Protokoll verfügt?

- Geben Sie beim Hinzufügen der Kamera zum NVR den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort ein.

Der Standardbenutzername: admin

Das Standardpasswort: admin

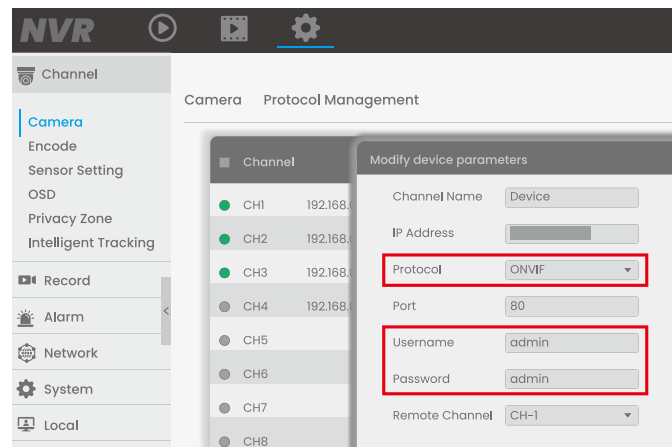

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer häuslichen Installation bieten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

VEEZOOM erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder menschliche Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, bitte recyceln Sie die Produkte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Für die Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Händler kann das Produkt dem umweltverträglichen Recycling zuführen.

Garantiebestimmun

2-Jahre eingeschränkte Garantie ist für dieses Produkt verfügbar.

HINWEIS:

Wir hoffen, dass Ihnen der Neukauf gefällt. Wenn Sie jedoch mit dem Produkt nicht zufrieden sind und eine Rückgabe planen, entfernen Sie bitte die Kamera aus der Veezoompro-APP-Geräteliste, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von VEEZOOM.


Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Durch die Verwendung der in das VEEZOOM-Produkt eingebetteten Produktsoftware stimmen Sie den Bedingungen dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) zwischen Ihnen und VEEZOOM zu.

Table des matières

Contenu de la boîte	30
Introduction de caméra	31
Plusieurs modes de connexion	33
Configurer la caméra	34
Monter la Caméra	36
Dépannage	39
Avis de conformité	41


Contenu de la boîte





PoE Caméra



Couvercle étanche




Câble Ethernet 1.5m

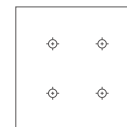Guide de
démarrage rapideGabarit de perçage
des trous de fixationVis
(dans l'emballage)


REMARQUE:

La caméra et les accessoires varient selon le modèle du produit que vous commandez.

Introduction de caméra

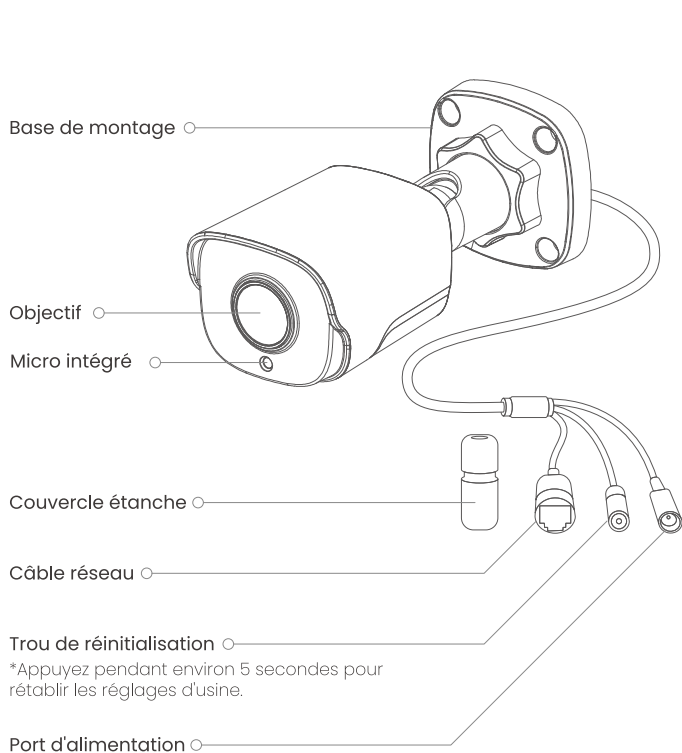

*Appuyez pendant environ 5 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

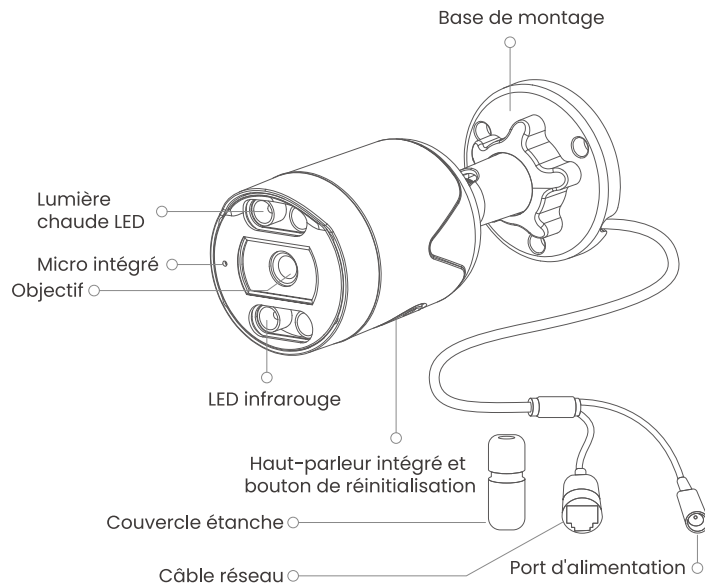

REMARQUE:

- Différents types de caméras sont présentés dans cette section. Veuillez vérifier la caméra incluse dans le paquet et consulter les détails de l'introduction correspondante ci-dessus.
- L'apparence et les composants réels peuvent varier en fonction des différents produits.


Plusieurs modes de connexion

Avant d'utiliser la caméra, veuillez connecter votre caméra comme indiqué ci-dessous pour terminer la configuration initiale.


Mode 1 : connectez la caméra au NVR VEEZOOM ou à un NVR tiers qui prend en charge le protocole ONVIF.

Mode 2 : connectez la caméra à l'adaptateur secteur DC12V 1A et au routeur WiFi.


Mode 3 : connectez la caméra à l'injecteur/commutateur PoE et au routeur WiFi.

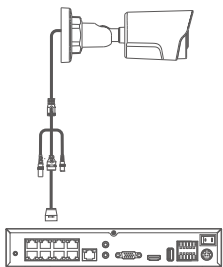

Mode 1

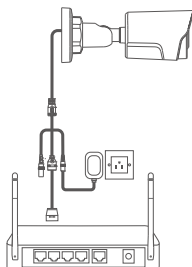

Mode 2

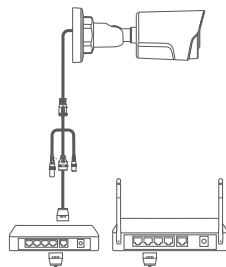

Mode 3

REMARQUE:

La caméra doit être alimentée avec un adaptateur 12V DC ou un dispositif d'alimentation PoE tel qu'un injecteur PoE, un commutateur PoE ou un NVR PoE (non inclus dans l'emballage).

Configurer la camera

Sur Smartphone

Étape 1 Scannez le code QR pour télécharger l'application Veezoompro.

Étape 2 Cliquez sur "Ajouter un appareil", scannez le code QR sur l'appareil photo pour l'ajouter.



REMARQUE:

- Mode de recherche automatique : assurez-vous que tous les appareils se connectent au WiFi et fonctionnent dans le même internet.
- Assurez-vous que votre caméra est correctement allumée et fonctionne correctement.

Monter la Caméra

Sur PC

Une fois la caméra connectée avec succès à l'APP Veezoompro, utilisez l'APP pour scanner le code sur le site Web pour vous connecter à votre compte :

<https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

(Navigateur suggéré : Google Chrome)

Sur NVR

Méthode 1: connexion avec VEEZOOM NVR

La caméra peut être connectée à VEEZOOM NVR via un seul câble Ethernet.

Méthode 2: Connectez-vous avec un NVR tiers

- Si la caméra est connectée à un NVR tiers, veuillez confirmer que le NVR doit prendre en charge le protocole ONVIF.
- Il est nécessaire de configurer un compte correct sur les paramètres du canal NVR.
- **Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de la caméra sont "admin".**

Conseils sur l'installation


- N'orientez pas la caméra vers une fenêtre en verre. Cela pourrait entraîner une mauvaise qualité d'image en raison de l'éblouissement de la fenêtre causé par les LED infrarouges, les lumières ambiantes ou les voyants d'état.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et orientez-la vers une zone bien éclairée. Ou bien, elle peut en résulter une mauvaise qualité d'image. Pour garantir une qualité d'image optimale, les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à capturer doivent être identiques.
- Pour garantir une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux de temps en temps.
- Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas directement exposés à l'eau ou à l'humidité et qu'ils ne sont pas bloqués par des saletés ou d'autres éléments.
- Grâce à son étanchéité IP, la caméra peut fonctionner correctement dans des conditions telles que la pluie et la neige. Mais cela ne signifie pas que la caméra peut fonctionner sous l'eau.
- N'installez pas la caméra à des endroits où la pluie et la neige peuvent frapper directement l'objectif.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions extrêmement froides-jusqu'à -35°C parce qu'elle produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée. Vous pouvez allumer la caméra à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur.

REMARQUE:

Veuillez vérifier le support inclus dans l'emballage et suivez les instructions correspondantes pour installer correctement la caméra.

Monter la Caméra


- 1 Percez des trous conformément au gabarit de trou de montage.

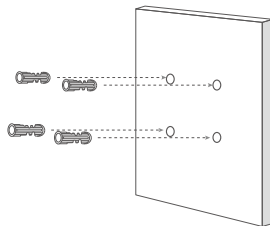

REMARQUE:

Utilisez les accessoires inclus dans l'emballage pour installer la caméra. Les accessoires varient selon les appareils photo.


- 2 Installez la base de montage avec les vis de montage incluses dans le paquet.

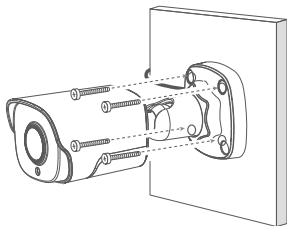


REMARQUE:

Faites passer le câble dans l'encoche sur la base de montage.

- 3 Pour régler l'angle de la caméra, desserrez le bouton de réglage sur le support de sécurité, puis tournez la caméra pour obtenir le meilleur champ de vision.

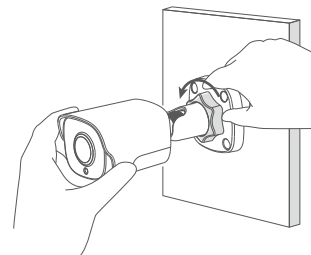

- 4 Serrez le bouton de réglage pour fixer la caméra.

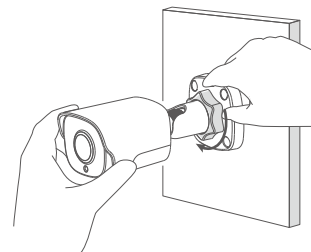

Dépannage

Comment puis-je faire si la caméra ne fonctionne pas ?

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes:

- Assurez-vous que votre caméra est correctement alimentée. La caméra PoE doit être alimentée par un commutateur/injecteur PoE, le PoE NVR ONVIF ou un adaptateur secteur 12V.
- Si la caméra est connectée à un périphérique PoE comme indiqué ci-dessus, connectez la caméra à un autre port PoE et vérifiez si la caméra s'allumera.
- Réessayez avec un autre câble Ethernet.

Pourquoi la vidéo de la carte Micro SD ne peut-elle pas être lue sur l'ordinateur portable ?

- Pour protéger la vie privée de nos utilisateurs, les fichiers vidéo stockés sur la carte SD sont cryptés. Vous pouvez télécharger les vidéos sur l'APP.

Comment supprimer l'appareil de l'APP ?

- Ma "Maison" → Appuyez longuement sur l'icône de l'appareil → Cliquez sur "Enlevez l'appareil" → Cliquez sur "Confirmer"

Comment partager la caméra avec d'autres ?


- Partage de caméra unique :
Ma "Maison" → Ajuster → Appareil partagé → Ajouter Partage
- Gestion de la maison :
Moi → Gestion de la maison → Créer une maison → Ajouter un membre après avoir créé une maison

Pourquoi la caméra ne parvient-elle pas à se connecter au NVR d'une autre marque doté du protocole ONVIF ?

- Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects lors de l'ajout de la caméra au NVR.

Le nom d'utilisateur par défaut: admin

Le mot de passe par défaut: admin

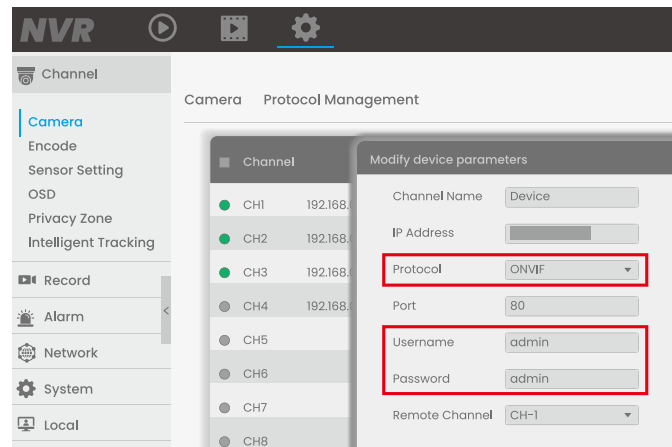

Comment obtenir une vidéo avec RTSP ?

URL RTSP de la caméra

rtsp://**admin:admin**@**192.168.0.123** : **554** / **1** / **1**

- **admin:admin** : Nom d'utilisateur et mot de passe
- **192.168.0.123** : Adresse IP de la caméra
- **554** : Port caméra RTSP
- **1** : Le canal de la caméra, pour l'IPC, laisse 1
- **1** : "1" pour Mainstream, "2" pour Substream



REMARQUE:

L'adresse IP par défaut de la caméra est 192.168.0.123 DHCP Enable

Avis de conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement du FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle.

Déclaration de conformité UE simplifiée

VEEZOOM déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU.



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est livré avec une garantie limitée de 2 ans.

REMARQUE:

Nous espérons que vous apprécierez le nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et envisagez de revenir. Veuillez supprimer la caméra de la liste des appareils Veezoompro APP pour protéger votre vie privée.

Termes et confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de VEEZOOM. Gardez-le hors de portée des enfants.


Contrat de licence de l'utilisateur final

En utilisant le logiciel produit intégré au produit VEEZOOM, vous acceptez les termes du présent contrat de licence d'utilisateur final « EULA » entre vous et VEEZOOM.

Contenuti

Cosa c'è nella Scatola	44
Presentazione della Telecamera	45
Molteplici modi di connessione	47
Configurare la Telecamera	48
Montare la Telecamera	50
Risoluzione dei Problemi	53
Notifica di Conformità	55


Cosa c'è nella Scatola



PoE Telecamera




Coperchio
Impermeabile



Cavo di
Ethernet da 1.5 m



Guida Rapida

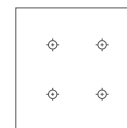

Dima per Fori
di Montaggio




Confezione di Viti




AVVISO:

La telecamera e gli accessori si variano a seconda del modello di prodotto ordinate.

Presentazione della Telecamera

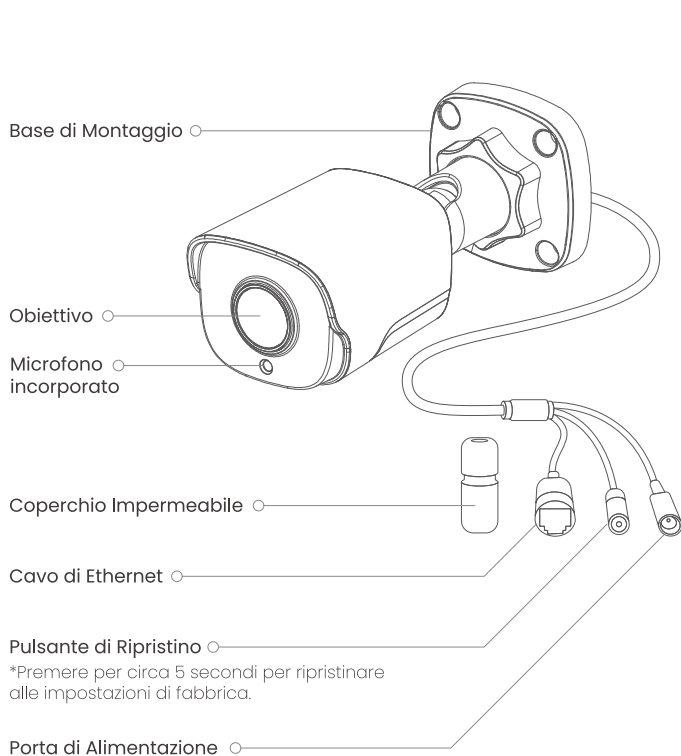

*Premere per circa 5 secondi per ripristinare alle impostazioni di fabbrica.

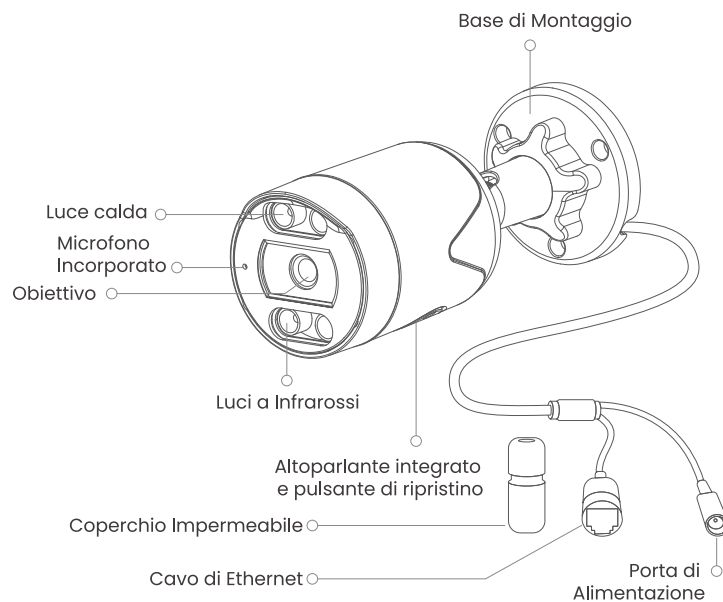

AVVISO:

- Ci sono vari tipi di telecamera bullet e se ne presenta soltanto due. Il modello del prodotto acquistato potrebbe essere diverso dalle due telecamere presentate sopra.
- L'aspetto reale e i componenti possono variare a seconda dei diversi modelli di prodotti.


Molteplici modi di connessione

Collegare la telecamera secondo l'istruzione seguente per finire configurazione iniziale prima di utilizzare la telecamera.

Modalità 1: collegare la fotocamera a VEEZOOM NVR o NVR di terze parti che supportano il protocollo ONVIF.

Modalità 2: collegare la fotocamera all'adattatore di alimentazione DC12V 1A e al router WiFi.

Modalità 3: collegare la telecamera all'iniettore/interruttore PoE e al router Wi-Fi.

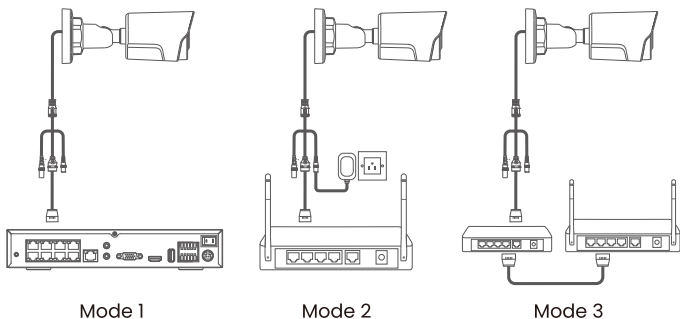

AVVISO:

La telecamera deve essere alimentata con un adattatore da 12V DC o un dispositivo di alimentazione PoE come iniettore PoE, switch PoE o NVR PoE (non incluso nella confezione).

Configurare la Telecamera

Sullo Smartphone

Passaggio 1 scansiona il codice QR per scaricare l'APP Veezoompro.

Passaggio 2 fai clic su "Aggiungi dispositivo", scansiona il codice QR sulla fotocamera per aggiungerlo.



AVVISO:

- Modalità di ricerca automatica: assicurati che tutti i dispositivi si connettano al Wi-Fi e funzionino sulla stessa Internet.
- Assicurati che la tua fotocamera sia accesa correttamente e funzioni correttamente.

Montare la Telecamera

Suggerimenti per l'Installazione

- Non puntare la telecamera verso qualsiasi fonte di luce.
- Non puntare la telecamera verso una finestra di vetro, altrimenti causare un'immagine scadente a causa dell'abbagliamento dalle luci a infrarossi, luci dell'ambiente e dalle luci di stato.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata e puntarla in un'area ben illuminata, altrimenti ciò comporterebbe una visualizzazione scarsa. La telecamera deve essere posizionata nella stessa condizione di illuminazione dove si cattura gli oggetti per ottenere i migliori risultati.
- Con lo scopo di migliorare la qualità immagine, si consiglia di pulire l'obiettivo tanto in tanto con tessuto morbido.
- Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposti all'acqua o all'umidità e non siano schermati dallo sporco o dagli altri elementi.
- Dotata del grado di impermeabilità, la telecamera può funzionare a condizioni meteorologiche come pioggia e neve, ma non possono essere immerse sott'acqua.
- Non esporre la telecamera dove pioggia e neve colpiscono direttamente l'obiettivo.
- La fotocamera è in grado di funzionare in condizioni estreme fino a -35°C , visto che la telecamera produce calore quando viene avviata. Si consiglia di accenderla qualche minuto prima di posizionarla all'esterno.

AVVISI:

Si prega di controllare il supporto incluso nella confezione e seguire le istruzioni corrispondenti per installare correttamente la telecamera.

Sur PC

Dopo che la videocamera è stata collegata correttamente all'APP Veezoompro, utilizza l'APP per scansionare il codice sul sito Web per accedere al tuo account:

<https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

(Browser consigliato: Google Chrome)

Sur NVR

Metodo 1: Connettiti con VEEZOOM NVR


La telecamera può essere collegata a VEEZOOM NVR tramite un unico cavo Ethernet.

Metodo 2: connessione con NVR di terze parti

- Se la telecamera è collegata a un NVR di terze parti, confermare che l'NVR deve supportare il protocollo ONVIF.
- È necessario configurare un account corretto sulle impostazioni del canale NVR.
- **Il nome utente e la password predefiniti della telecamera sono "admin".**

Base di Montaggio con Manopola di Regolazione


- 1 Perforare a seconda della dima perfori di montaggio.

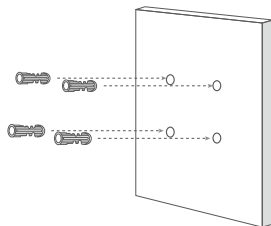

AVVISO:

Utilizzare gli accessori inclusi nella confezione per installare la fotocamera. Gli accessori variano a seconda delle fotocamere.


- 2 Installare la staffa con le viti nella confezione.

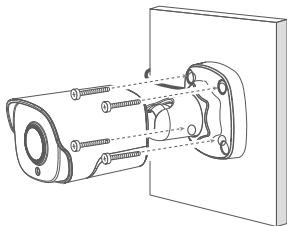


AVVISO:

Infilare il cavo nella tacca di cavo sulla base di montaggio.

- 3 Allentare la manopola della regolazione sulla staffa per puntare la telecamera ad ottenere un migliore campo di visione.

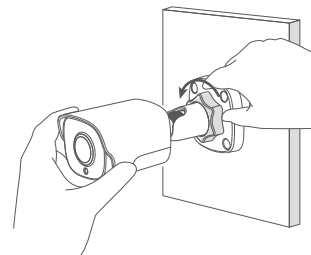

- 4 Serrare poi la manopola per allacciare la telecamera.

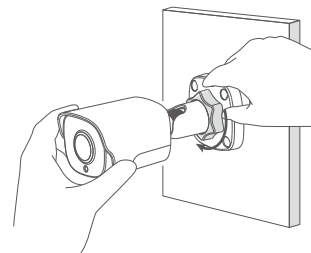

Risoluzione dei Problemi

Come posso fare se la fotocamera non funziona?

Se la tua telecamera non riesce ad accendersi, provare le soluzioni seguenti:

- Assicurarsi che la telecamera è alimentata in modo corretto. La telecamera PoE deve essere alimentata all'iniettore o switch PoE, le PoE NVR ONVIF o all'adattatore d'alimentazione da 12V.
- Se la telecamera viene collegata a un dispositivo PoE come indicato sopra, collegarla a un'altra porta PoE e controllare se la telecamera si accenderà.
- Riprovare con un altro cavo di Ethernet.

Perché il video della scheda Micro SD non può essere letto nel laptop?

- Per proteggere la privacy dei nostri utenti, i file video archiviati nella scheda SD sono crittografati. Puoi scaricare i video sull'APP.

Come rimuovere il dispositivo dall'APP?

- La mia casa → Premere a lungo l'icona della fotocamera → Clic "Rimozione di un dispositivo" → Clic "Conferma"

Come condividere la fotocamera con gli altri?


- Condivisione telecamera singola:
La mia casa → Configurare → Condivisione Dei Dispositivi → Aggiungere condivisione
- Gestione della casa:
Io → Gestione casa → Crea casa → Aggiungi membro dopo aver creato una casa

Perché la telecamera non riesce a connettersi con l'NVR di altre marche che ha il protocollo ONVIF?

- Immettere il nome utente e la password corretti quando si aggiunge la telecamera all'NVR.

Il nome utente predefinito: admin

La password predefinita: admin

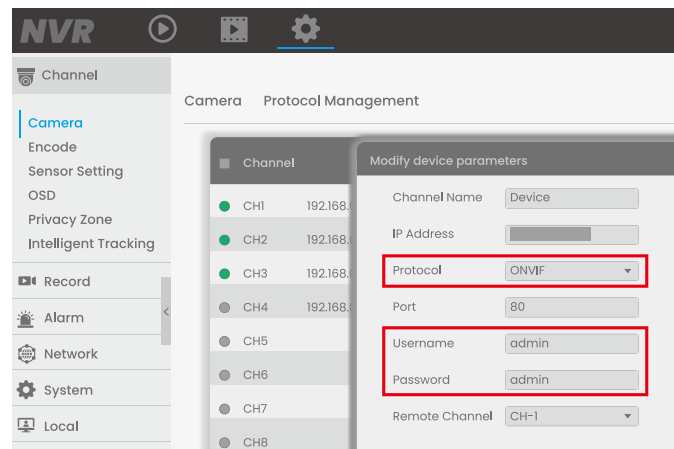

Come ottenere video con RTSP?

URL RTSP della telecamera

rtsp://**admin:admin**@**192.168.0.123**:**554**/**1**/**1**

- **admin:admin** : Nome utente e password della fotocamera
- **192.168.0.123** : Indirizzo IP della fotocamera
- **554** : Porta RTSP camera
- **1** : Il canale della macchina fotografica, per IPC, lascialo come 1
- **1** : "1" sta per Mainstream, "2" sta per subream

AVVISO:

L'indirizzo IP predefinito della telecamera è 192.168.0.123 DHCP Enable

Notifica di Conformità

Dichiarazione di conformità FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

AVVISIO:

questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Dichiarazione Semplificata di Conformità UE

VEEZOOM dichiara che questo dispositivo è in conformità con i requisiti essenziali e altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/30/EU.



Corretta Rottamazione di Questo Prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere rottamato insieme ad altri rifiuti domestici attraverso l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana da un incontrollato scarico di rifiuti, ricicla responsabilmente per promuovere il riuso sostenibile delle materie prime. Per restituire il dispositivo usato, per favore usa il sistema di resi e raccolta o contatta il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Possono rilevare questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, la quale si applica solo ai prodotti acquisiti sul negozio ufficiale VEEZOOM o i rivenditori autorizzati dalla parte VEEZOOM.

AVVISIO:

Ci auguriamo che il nuovo acquisto ti piaccia. Ma se non sei soddisfatto del prodotto e prevedi di tornare. Rimuovi la fotocamera dall'elenco dei dispositivi dell'APP Veezoompro per proteggere la tua privacy.

Termini e Privacy

L'uso del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy VEEZOOM. Tenere fuori dalla portata dei bambini.


Contratto di licenza per l'utente

Utilizzando il software prodotto incorporato al prodotto VEEZOOM, voi accettate i termini di questo accord di licenza per l'utente finale ("EULA") fra voi e VEEZOOM.

Índice

¿Qué Hay en la Caja?	58
Introducción de Cámara	59
Múltiples formas de conexión	61
Configure la Cámara	62
Monte la Cámara	64
Solución de Problemas	67
Notificación de Cumplimiento	69


¿Qué Hay en la Caja?



PoE Cámara




Tapa Impermeable




Cable de Ethernet de 1.5m



Guía de Inicio Rápido

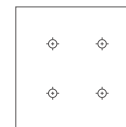

Plantilla de Orificio de Montaje




Tornillos (en paquete)




NOTA:

La cámara y los accesorios varían según los diferentes modelos de cámara que compre.

Introducción de Cámara

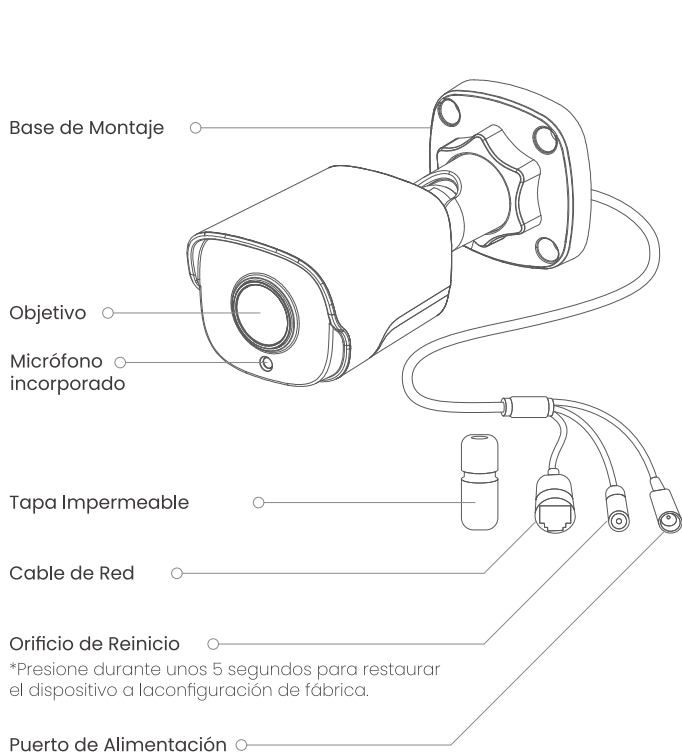

*Presione durante unos 5 segundos para restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica.

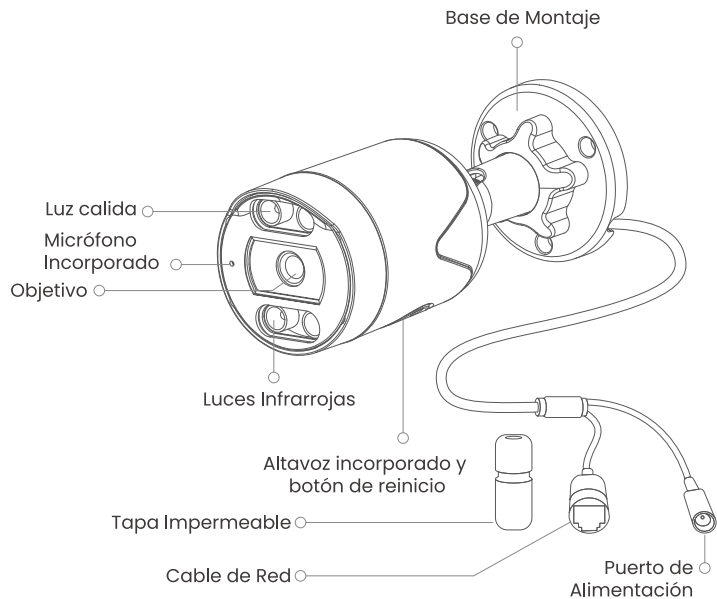

NOTA:

- En esta sección se presentan diferentes tipos de cámaras. Verifique la cámara incluida en el paquete y los detalles de la introducción correspondiente anteriormente.
- La apariencia y los componentes reales pueden variar según los diferentes productos.


Múltiples formas de conexión

Antes de usar la cámara, conecte su cámara como se indica a continuación para finalizar la configuración inicial.

Modo 1: conecte la cámara a VEEZOOM NVR o NVR de terceros que admita el protocolo ONVIF.

Modo 2: conecte la cámara al adaptador de corriente DC12V 1A y al enrutador WiFi.

Modo 3: conecte la cámara al inyector/interruptor PoE y al enrutador WiFi.

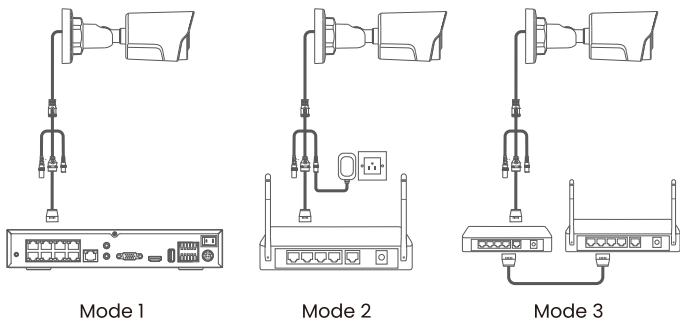

Configure la Cámara

En Teléfono Inteligente

Paso 1 escanea el código QR para descargar la aplicación Veezoompro.

Paso 2 haga clic en "Agregar dispositivo", escanee el código QR en la cámara para agregarlo.



NOTA:

- Modo de búsqueda automática: asegúrese de que todos los dispositivos se conecten a WiFi y funcionen en el mismo Internet.
- Asegúrese de que su cámara esté encendida correctamente y funcione correctamente.

NOTA:

La telecamera deve essere alimentata con un adattatore da 12V DC o un dispositivo di alimentazione PoE come iniettore PoE, switch PoE o NVR PoE (non incluso nella confezione).

Monte la Cámara

Consejos sobre Instalación

- No enfrente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
- No enfrente la cámara hacia una ventana de vidrio. En cambio, puede dar como resultado imagen de mala calidad debido al deslumbramiento de la ventana por los LED infrarrojos, las luces ambientales o las luces de estado.
- No coloque la cámara en un área sombreada y la apunte hacia un área bien iluminada. En cambio, podrá causar imagen de calidad deficiente. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación para la cámara debe ser iguales que las para el objeto de captura.
- Para garantizar una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar el objetivo con un paño suave de vez en cuando.
- Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén directamente expuestos al agua o la humedad y que no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
- Con clasificaciones IP de resistencia al agua, la cámara puede funcionar correctamente en condiciones como lluvia y nieve. Sin embargo, no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
- No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan golpear el objetivo directamente.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo de hasta -35°C porque producirá calor cuando se encienda. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en exteriores.

NOTA:

Existen dos tipos diferentes de soportes para cámaras Bullet. Verifique el soporte incluido en el paquete y siga las instrucciones correspondientes para instalar la cámara correctamente.

En Computadora

Una vez que la cámara se haya conectado con éxito a la aplicación Veezoompro, use la aplicación para escanear el código en el sitio web para iniciar sesión en su cuenta:

<https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

(Navegador sugerido: Google Chrome)

En NVR

Método 1: Conéctese con VEEZOOM NVR


La cámara se puede conectar con VEEZOOM NVR a través de un solo cable Ethernet.

Método 2: Conéctese con NVR de terceros

- Si la cámara está conectada con un NVR de terceros, confirme que el NVR debe ser compatible con el protocolo ONVIF.
- Es necesario configurar una cuenta correcta en la configuración del canal NVR.
- **El nombre de usuario y la contraseña predeterminados de la cámara son "admin".**

Monte la Base con Perilla de Ajuste


- 1 Taladre agujeros de acuerdo con la plantilla de agujeros de montaje.

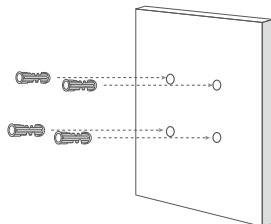

NOTA:

Utilice los accesorios incluidos en el paquete para instalar la cámara. Los accesorios varían con las diferentes cámaras.


- 2 Instale la base de montaje con los tornillos de montaje incluidos en el paquete.

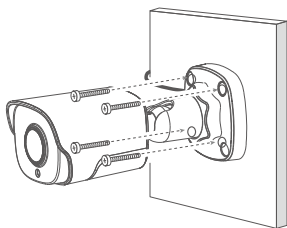


NOTA:

Pase el cable a través de ranura para cable en la base del soporte.

- 3 Para obtener el mejor campo de visión, afloje la perilla de ajuste en el soporte de seguridad y gire la cámara.

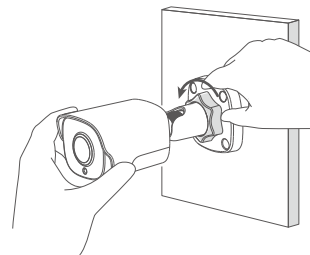

- 4 Aprete la perilla de ajuste para bloquear la cámara.

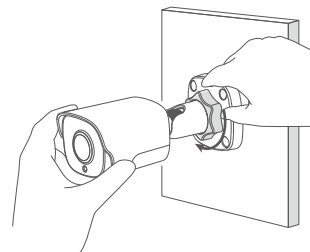

Solución de Problemas

¿Cómo puedo hacer si la cámara no funciona?

Si su cámara no se enciende, intente las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que su cámara esté alimentada correctamente. La cámara PoE debe ser alimentada por un interruptor/injector PoE, el PoE NVR ONVIF o un adaptador de corriente de 12V.
- Si la cámara está conectada a un dispositivo PoE como se indica arriba, conecte la cámara a otro puerto PoE y vea si la cámara se encenderá.
- Intente de nuevo con otro cable de Ethernet.

¿Por qué el video de la tarjeta Micro SD no se puede leer en la computadora portátil?

- Para proteger la privacidad de nuestros usuarios, los archivos de video almacenados en la tarjeta SD están encriptados. Puedes descargar los videos en la aplicación.

¿Cómo eliminar el dispositivo de la aplicación?

- Mi hogar → Mantenga presionado el ícono de la cámara → Hacer clic "Eliminar dispositivo" → Hacer clic "Confirmar"

¿Cómo compartir la cámara con otros?


- Compartir una sola cámara:
Mi hogar → Ajuste → Compartir equipo → Añadir lo compartido
- Gestión del hogar:
Yo → Administración del hogar → Crear hogar → Agregar miembro después de crear un hogar

¿Por qué la cámara no se conecta con el NVR de otra marca que tiene el protocolo ONVIF?

- Ingrese el nombre de usuario y la contraseña correctos cuando agregue la cámara al NVR.

El nombre de usuario predeterminado: admin

La contraseña predeterminada: admin

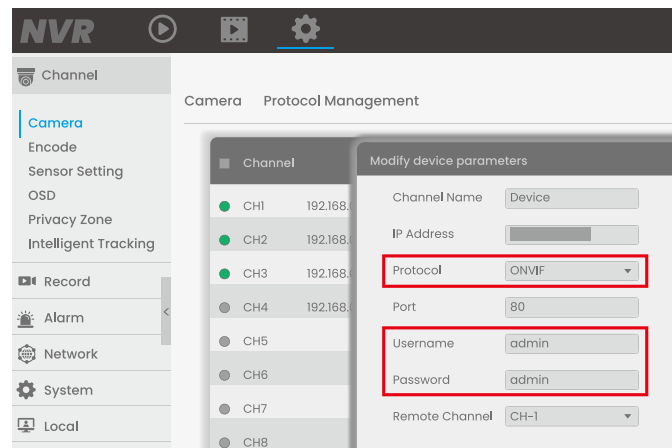

¿Cómo obtener video con RTSP?

URL RTSP de la cámara

rtsp://**admin:admin**@**192.168.0.123**:**554**/**1**/**1**

- **admin:admin** : Nombre de usuario y contraseña de la cámara
- **192.168.0.123** : Dirección IP de la cámara
- **554** : Puerto RTSP de la cámara fotográfica
- **1** : Canal de cámara, para IPC, dejarlo como 1
- **1** : "1" significa Mainstream, "2" significa Substream

NOTE:

La dirección IP predeterminada de la cámara es 192.168.0.123 Habilitar DHCP

Notificación de Cumplimiento

Declaración de Cumplimiento de la FCC

El dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan una operación no deseada.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Declaración de Conformidad de la UE Simplificada

VEEZOOM declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/EU.



Deshecho Correcto de este Producto

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Garantía Limitada

Este producto viene con una garantía limitada de 2 aos.

NOTA:

Esperamos que disfrute de la nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y planea regresar. Elimine la cámara de la lista de dispositivos de la aplicación Veezoompro para proteger su privacidad.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los Términos de servicio y la Política de privacidad de VEEZOOM. Mantener fuera del alcance de los niños.

Acuerdo de licencia de usuario final

Al utilizar el Software del producto que está integrado en el producto VEEZOOM, usted acepta los términos de este Acuerdo de licencia de usuario final ("EULA") entre usted y VEEZOOM.

Fehlerbehebung

Was kann ich tun, wenn die Kamera nicht funktioniert?

Wenn die Kamera nicht einzuschalten ist, bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig mit dem Strom versorgt wird. Die PoE-Kamera sollte über einen PoE-Schalter/Injektor, PoE NVR ONVIF oder einen 12V-Stromadapter mit dem Strom versorgt werden.
- Wenn die Kamera an ein PoE-Gerät wie obengenannt angeschlossen ist, schließen Sie sie dann an einen anderen PoE-Anschluss an und prüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet werden kann.
- Versuchen Sie noch einmal mit einem anderen Ethernet-Kabel.

Warum kann das Video der Micro-SD-Karte nicht im Laptop gelesen werden?

- Um die Privatsphäre unserer Benutzer zu schützen, werden die auf der SD-Karte gespeicherten Videodateien verschlüsselt. Sie können die Videos auf der APP herunterladen.

Wie entferne ich das Gerät aus der APP?

- Mein Zuhause → Drücken Sie lange auf das Kamerasymbol → Klicken „Das Gerät entfernen“ → Klicken „bestätigen“

Wie kann ich die Kamera mit anderen teilen?


- Einzelne Kamera teilen:
Mein Zuhause → Einstellung → Gerät teilen → Sharing hinzufügen
- Hausverwaltung:
Ich → Haushaltsverwaltung → Haus erstellen → Mitglied hinzufügen, nachdem Sie ein Zuhause erstellt haben

Warum kann sich die Kamera nicht mit dem NVR einer anderen Marke verbinden, der über das ONVIF-Protokoll verfügt?

- Geben Sie beim Hinzufügen der Kamera zum NVR den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort ein.

Der Standardbenutzername: admin

Das Standardpasswort: admin

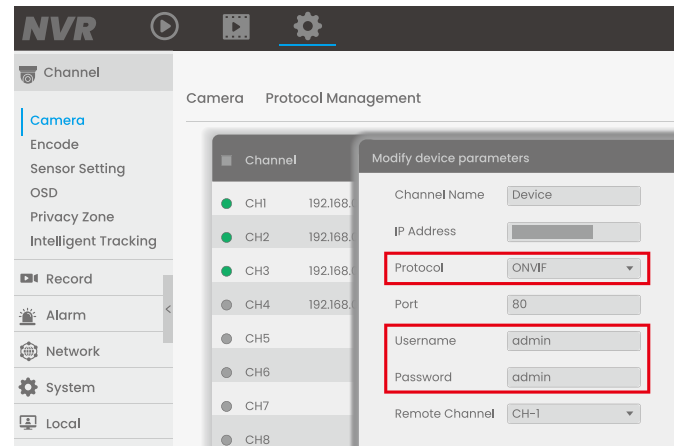

Wie bekomme ich Videos mit RTSP?

RTSP-URL der Kamera

rtsp://admin:admin@192.168.0.123:554/1/1

- **admin:admin** : Benutzername und Passwort der Kamera
- **192.168.0.123** : IP-Adresse der Kamera
- **554** : RTSP-Anschluss der Kamera
- **1** : Kamerakanal, für IPC, lassen Sie es als 1
- **1** : "1" steht für Mainstream, "2" steht für Substream



HINWEIS:

Die Standard-IP-Adresse der Kamera ist 192.168.0.123 DHCP aktivieren

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer häuslichen Installation bieten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

VEEZOOM erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder menschliche Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, bitte recyceln Sie die Produkte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Für die Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Händler kann das Produkt dem umweltverträglichen Recycling zuführen.

Garantiebestimmun

2-Jahre eingeschränkte Garantie ist für dieses Produkt verfügbar.

HINWEIS:

Wir hoffen, dass Ihnen der Neukauf gefällt. Wenn Sie jedoch mit dem Produkt nicht zufrieden sind und eine Rückgabe planen, entfernen Sie bitte die Kamera aus der Veezoompro-APP-Geräteliste, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von VEEZOOM.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Durch die Verwendung der in das VEEZOOM-Produkt eingebetteten Produktsoftware stimmen Sie den Bedingungen dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) zwischen Ihnen und VEEZOOM zu.